TOTO

TOTO株式会社

修理・取扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒 印
販売店	電話　　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合せは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土·日·祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理についてのご用命は

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受付（年中無休）
受付時間：関東·甲信越地区　8:00-20:00
上記以外の地区　9:00-20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：　9:00-18:00

補修部品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00-18:00
土·日·祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

J06315

TOTO

取扱説明書 保証書付

2008.4版

工事店様へのお願い　貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様に必ずお渡しください。

スーパーエクセレントバス

SUPER EXCELLENT BATH

1 はじめに
特　長 ……2
安全上の注意 ……3
各部のなまえ ……9
初めてお使いになる前に ……13

2 つかいかた
＜エアブローⅡ＞
エアブローⅡの運転モード ……15
エアブローⅡの運転のしかた ……16
お掃除運転のしかた ……16
＜水中照明Ⅲ＞
水中照明Ⅲのつかいかた ……17
設定を変更するには ……18
＜ブローバスSXⅡ＞
ブロー運転のしかた ……20
ブロー噴出口の角度調節 ……21
ワンプッシュ排水栓の使いかた …22
使用上の注意 ……23

3 お手入れ
お手入れについて ……28
浴槽本体のお手入れ ……30
浴槽のお手入れ ……31
フィルターのお手入れ ……32
ポンプ·エアーホースのお手入れ …33
ワンプッシュ排水栓のお手入れ …33
ソフトピロー部のお手入れ ……34
照射部のお手入れ ……35
長期間使用しない場合 ……35

4 故障かな？
故障かな？ ……36
どうしてかな？ ……37
点検について ……39

5 その他
アフターサービスについて ……40
浴槽の廃棄について ……41
仕　様 ……41
保証書 ……43

※PV＊1520、PV＊1530、PV＊1540は水栓の取扱説明書も併せてご覧ください。

特　長

贅沢な気分でリラックス

美しいフォルム

美しく優雅なフォルムの浴槽は、
心と体に安らぎを与え、
贅沢なリラックスの時へと誘います。

心と体を泡の刺激でリフレッシュ

全身をつつみこむエアブローⅡ、心地よい刺激のブローバスSXⅡ

豊かでやわらかな泡がブクブクとはじける様子は
見た目にも爽快！
心地よさとくつろぎ感を提供します。
（エアブローⅡまたはブローバスSXⅡ付のみ）

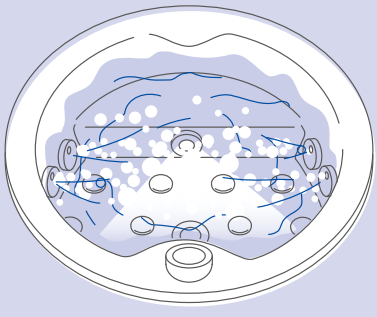

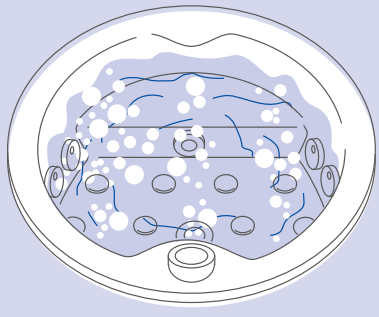

光の演出でゴージャス

遊び心をくすぐる水中照明Ⅲ

スイッチひとつで浴室の照明が消え、
水中には10色に変化する光が照らされます。
ゴージャスなムードをお楽しみください。
（水中照明Ⅲ付のみ）

安全上の注意　必ずお守りください

●安全のために必ずお守りください●

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

下に示す表示は「取扱説明書」や製品に表示して、お客様が安全に正しく製品をお使いいただくためのものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

表　示	意　味
	行ってはいけない「禁止」の内容です。
	分解しないでください。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ずアース線を接続してください。
	電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、水栓・温水器・追焚付給湯機など付帯する設備機器をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説明書および本体の注意表示に沿ってお使いください。取扱いを誤ると思わぬ事故や故障の原因となります。

安全上の注意（つづき） 必ずお守りください

●保守・点検に関する注意事項

⚠ 警告

アース接続

電気工事は、関連する法令・法規にしたがって必ず「有資格者（電気工事士）」が行うこと
万一の感電事故を防止するため、アースの接続（D種接地工事）やアースの取付けをすること

アースの接続（D種接地工事）
：エアブローⅡ機能部
ブローバスSXⅡ電源ボックス

必ず、アースターミナル付コンセントあるいはアースターミナル付き防雨型コンセントを使用してください。

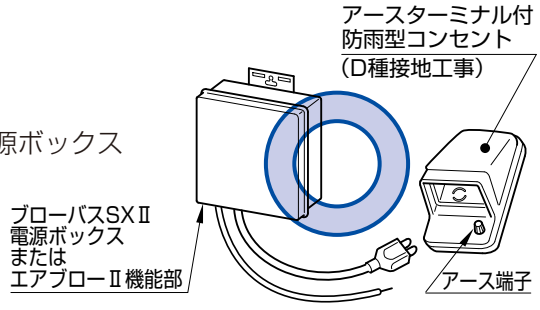

アースの取付：水中照明Ⅲ制御ボックス
（AC100V　アース工事）

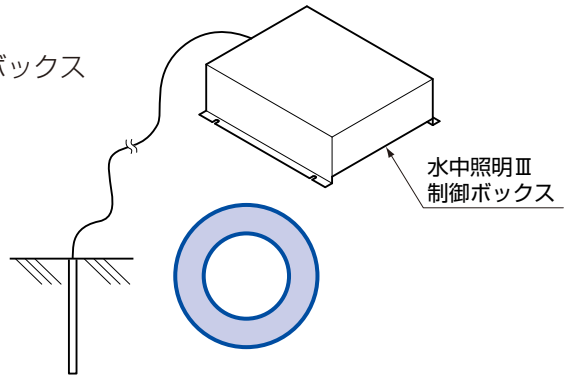

（エアブローⅡ、水中照明Ⅲおよびブローバス SX Ⅱ付のみ）

必ず実行

電源プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

火災や感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

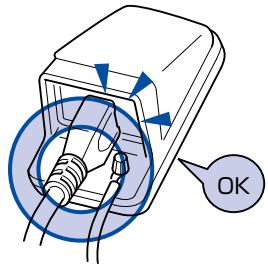

（エアブローⅡ、またはブローバス SX Ⅱ付のみ）

必ず実行

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

電源コードを折り曲げたり、重いものをのせるなど乱暴に扱わない

火災、感電の原因になります。

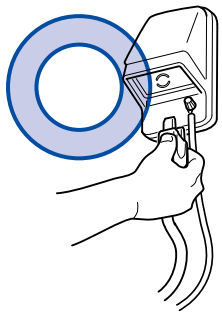

（エアブローⅡ、またはブローバス SX Ⅱ付のみ）

⚠ 警告

分解禁止	**絶対に分解したり、修理、改造は行わない** 火災や感電の原因となります。 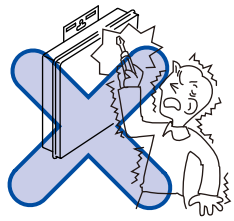 （エアブローⅡ、水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）
必ず実行	**機器の設置および移設は、お買上げの販売店、お取付け工事店、または専門業者に依頼する** ご自分で設置、移設工事をされ、不備があると感電や火災の原因となります。 また、漏水により家財などを汚したり、腐らせるおそれがあります。 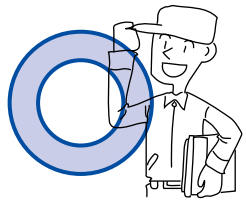 （エアブローⅡ、水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）
禁　止	**白熱灯に電球型蛍光灯を使用しない** 蛍光灯の破損や発煙により、火災の原因となります。（水中照明Ⅲのみ）

⚠ 注意

禁　止	**エアブローⅡ機能部・水中照明Ⅲ制御ボックスおよびブローバス SX Ⅱ電源ボックスの上に乗ったり、物を置いたり、押したり、引張ったりしない** 転倒・落下などにより、ケガをするおそれがあります。 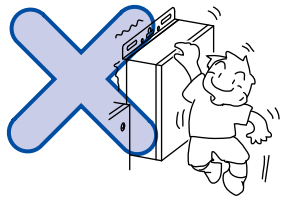 （エアブローⅡ、水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）
禁　止	**化粧カバーを磁気に影響を受けやすい機器などに近づけない** 機器の誤動作や故障の原因となることがあります。 ※化粧カバーにはマグネットが内蔵されています。 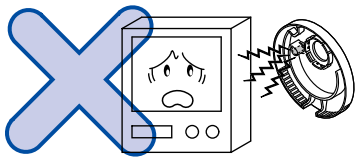 （ブローバス SX Ⅱ付のみ）
プラグを抜く	**長期間使用しない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く** 万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。 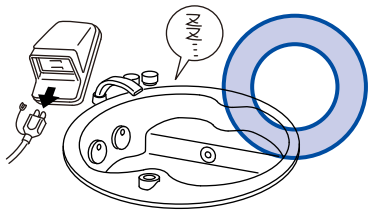 （エアブローⅡ、またはブローバス SX Ⅱ付のみ）

安全上の注意（つづき） 必ずお守りください

●入浴に関する注意事項

⚠ 警告

必ず実行	小さいお子様や身体の不自由な方を一人で入浴させない 必ず付き添いの方が一緒に入浴してください おぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。 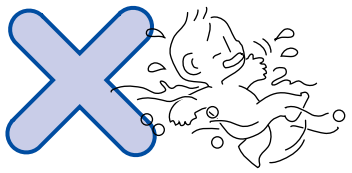
禁　止	小さいお子様を浴室内で遊ばせない おぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。 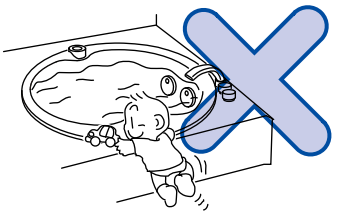
禁　止	浴槽内であばれたり、もぐったりしない 手足や毛髪などを吸い込まれたり、 おぼれたり、ケガをするおそれがあります。 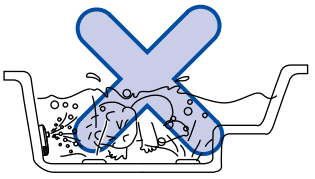
必ず実行	浴槽をまたぐ時は、ステップから足をふみ外さないように気をつける 転んでケガをするおそれがあります。 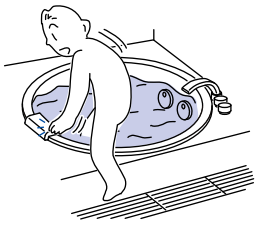
禁　止	入浴中は、浴槽の水を排水しない 排水口に手足や毛髪などが吸い込まれ、 おぼれたり、ケガをするおそれがあります。 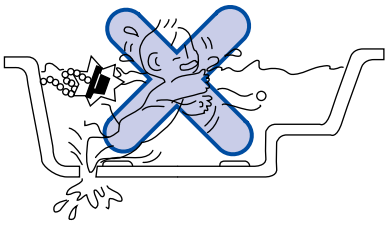
禁　止	次の方はブロー入浴をしない ① 妊産婦 ② 医者から入浴を禁じられている方 ③ 心臓疾患のある方 ④ 高血圧の方 ⑤ お酒を飲んでいる方 ⑥ 睡眠薬を服用されている方 ⑦ 体力の弱っている方 ⑧ 身体の弱い方 ⑨ 乳幼児 身体に異常をおこすことがあります。 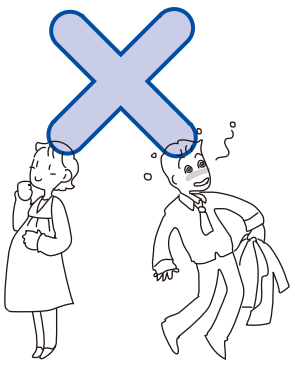 （エアブローⅡまたはブローバスSXⅡ付のみ）

⚠ 警告

必ず実行	**化粧カバーおよびフィルターは、正しく取付ける** 毛髪を吸い込まれたり、ケガをするおそれがあります。 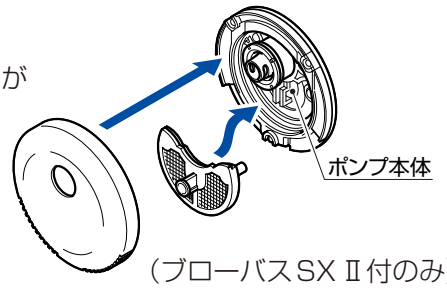 （ブローバスSX Ⅱ付のみ）
禁　止	**化粧カバーやフィルターに足をかけたり、乗ったりしない。また、無理な力を加えたり、物をぶつけたりしない** 化粧カバーやフィルターが破損し、ポンプが運転しなくなったり、手足や毛髪などを吸込まれ、おぼれたりケガをするおそれがあります。 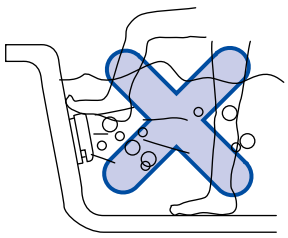 （ブローバスSX Ⅱ付のみ）
必ず実行	**入浴するときは、浴槽の縁などに手を添えて出入りする** 足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。 **なお、入浴時の転倒防止のため、浴室内に手すりを設置することをおすすめします。** 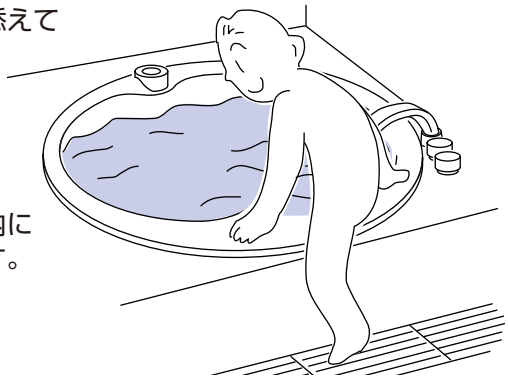
禁　止	**入浴するときはソフトピローをつかまない** ソフトピローが外れて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。 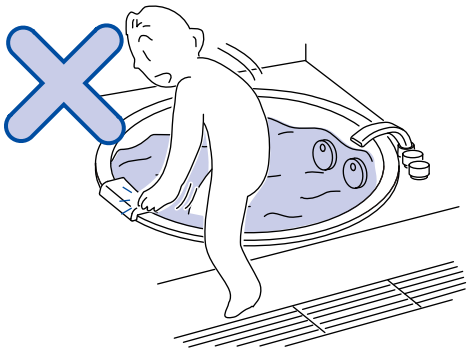
禁　止	**浴槽の縁などの上には、立たない** 足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。 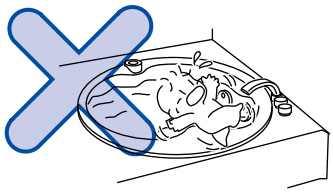

安全上の注意（つづき） 必ずお守りください

⚠ 警告

禁　止

気泡を目・鼻や耳に直接当てたり、水中照明照射部を直接のぞかない

目・鼻や耳を痛めるおそれがあります。

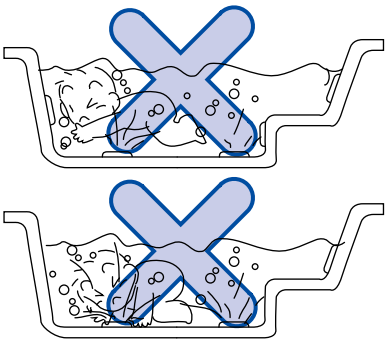

（エアブローⅡ、水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）

禁　止

吸入口をふさがない

手足や手髪を吸い込まれたり、思わぬ事故につながるおそれがあります

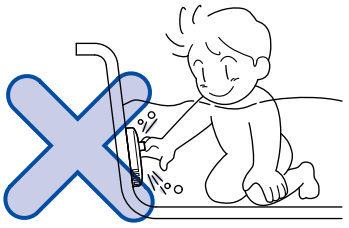

（ブローバス SX Ⅱ付のみ）

禁　止

化粧カバーやフィルターが破損した状態で使用しない

毛髪を吸い込まれたり、ケガをするおそれがあります。

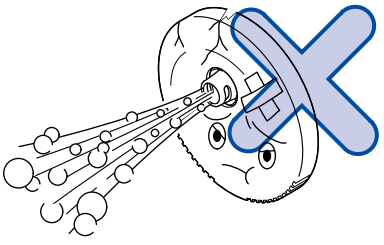

（ブローバス SX Ⅱ付のみ）

禁　止

コントローラーのスイッチが外れた状態で、光源を直接のぞかない

目を痛めるおそれがあります。

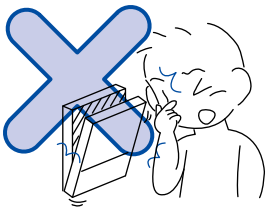

各部のなまえ

ページ数（P.00）は詳しい説明のあるページです。

※浴槽本体品番によって浴槽形状が異なります。
※下図は、エアブローⅡ・水中照明Ⅲおよびブローバス SX Ⅱの全てのオプション装備を取付けた場合を示します。オプション装備の内容により、付属しない機器がありますのでご注意ください。

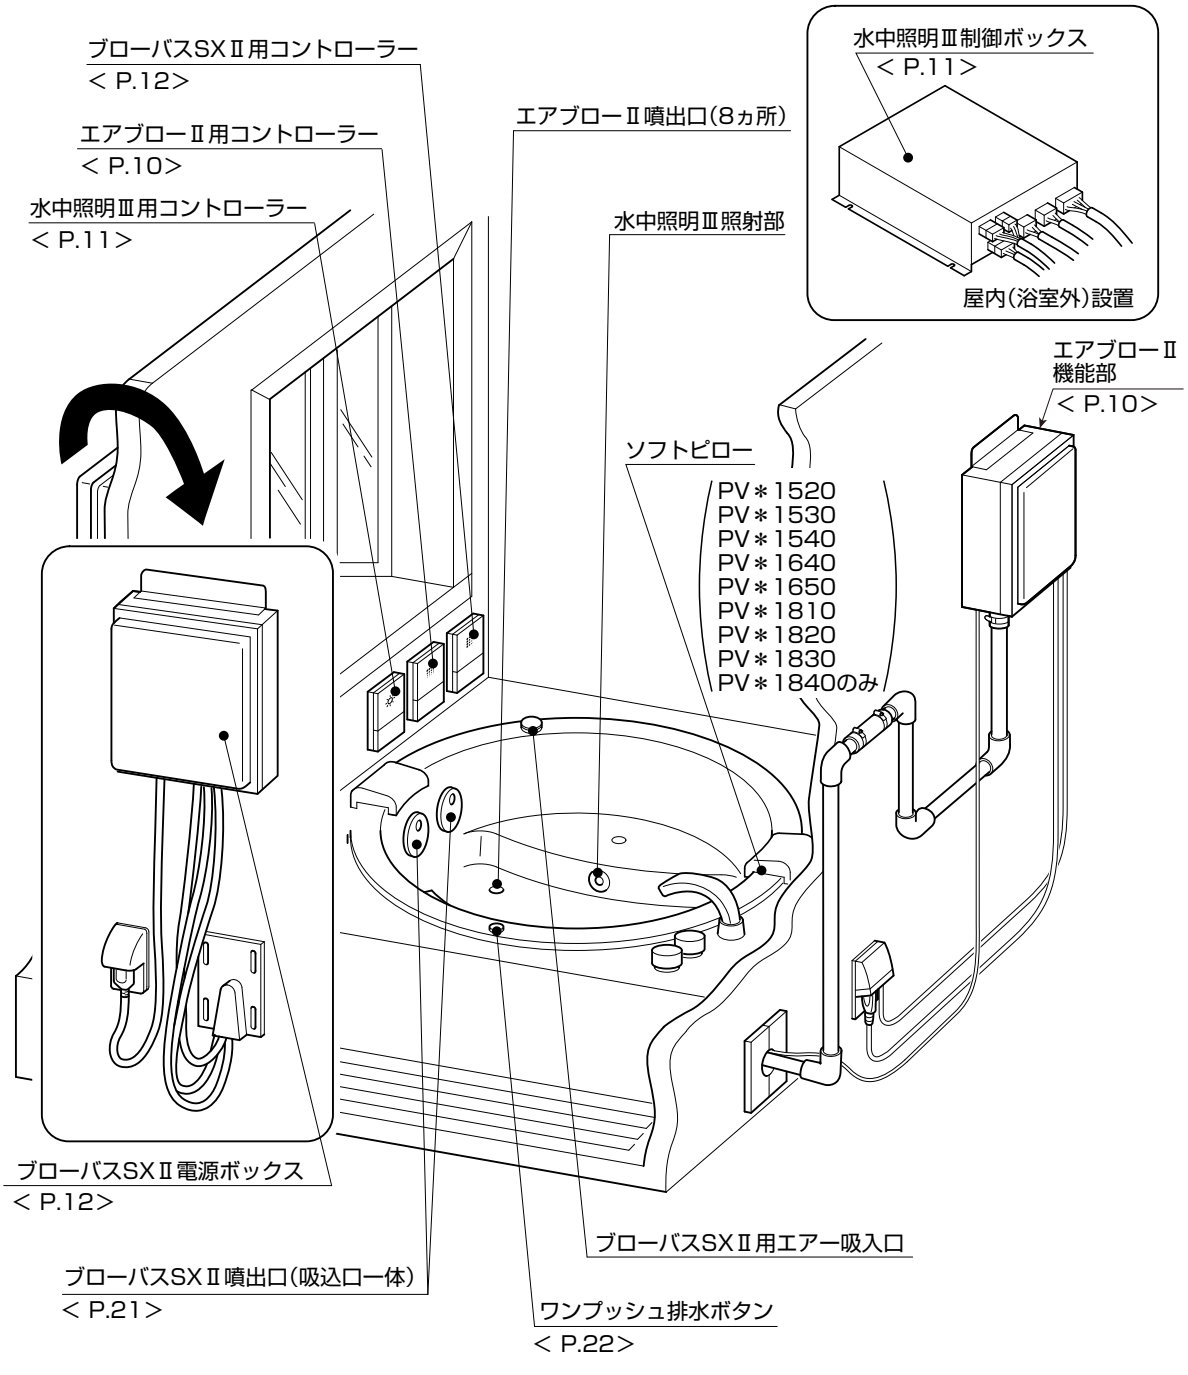

各部のなまえ(つづき)

エアブローⅡ機能部

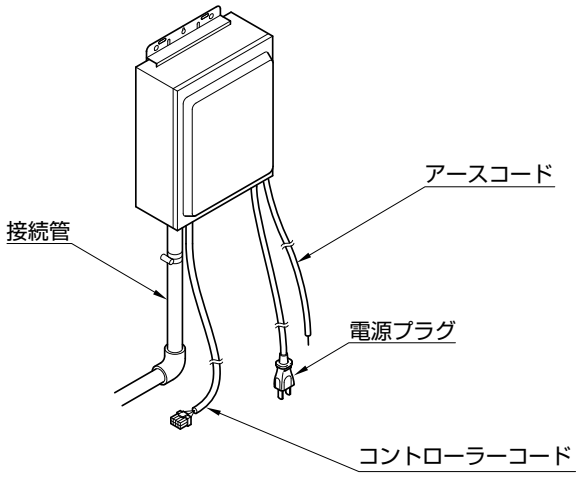

エアブローⅡ用コントローラー

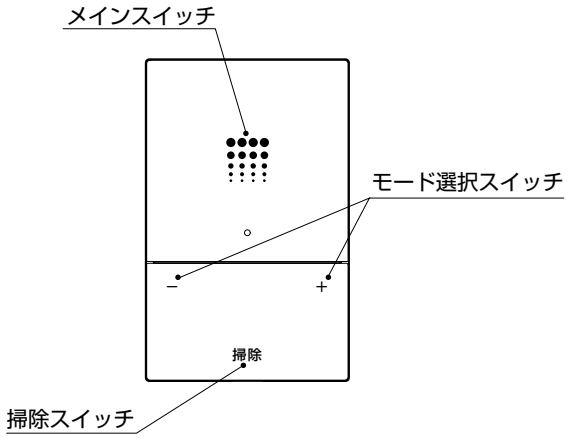

※メインスイッチを押すと、掃除スイッチ以外のスイッチのランプが点灯します。
※操作方法はP.16「エアブローⅡの運転のしかた」をご参照ください。

水中照明Ⅲ制御ボックス

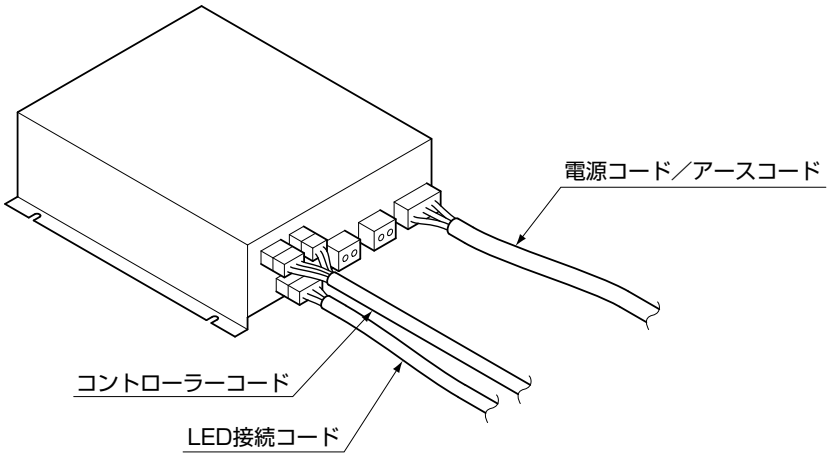

水中照明Ⅲ用コントローラー

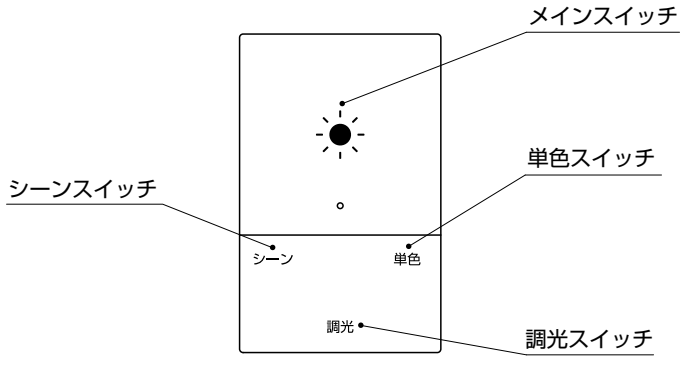

※メインスイッチを押すと、各スイッチのランプが点灯します。
※操作方法はP.17「水中照明Ⅲのつかいかた」をご参照ください。

各部のなまえ(つづき)

ブローバスSXⅡ　電源ボックス

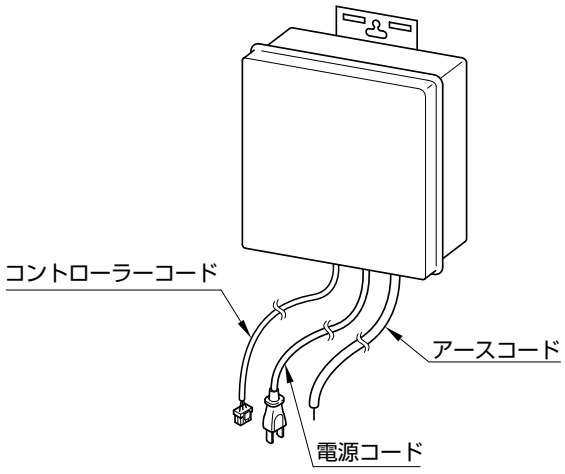

ブローバスSXⅡ用　化粧カバー

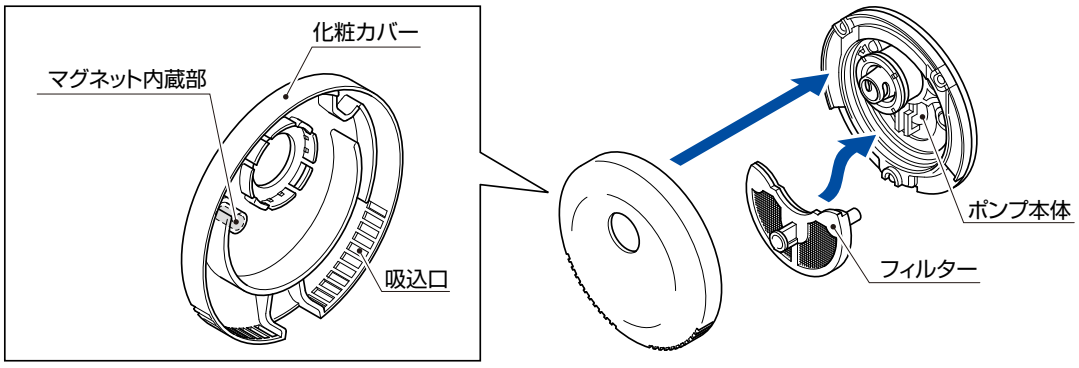

ブローバスSXⅡ用　コントローラー

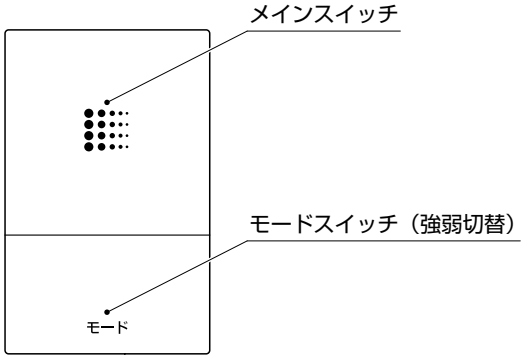

※メインスイッチを押すと、各スイッチのランプが点灯します。
※操作方法はP.20「ブロー運転のしかた」をご参照ください。

初めてお使いになる前に（ご確認ください）

電源およびアースを確認する（エアブローⅡ、ブローバスSXⅡ付のみ）

1 家庭用ブレーカーのスイッチを入れてください。

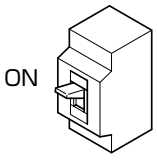

2 電源プラグをコンセントに差し込んで、アースコードをアースターミナルに取り付けてください。

〈屋内設置の場合〉

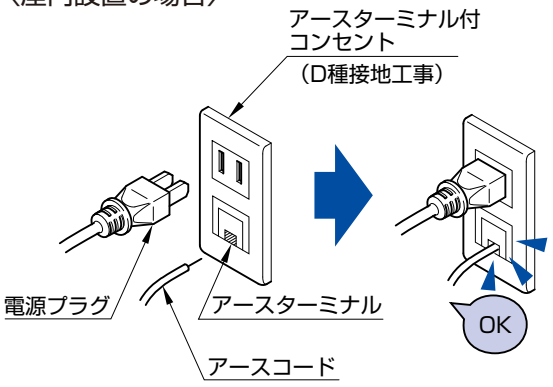

〈屋外設置の場合〉

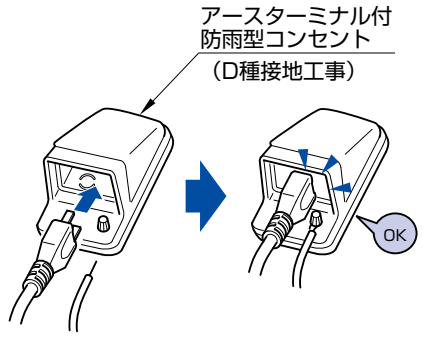

警告

電気工事は、関連する法令・法規にしたがって必ず「有資格者（電気工事士）」が行うこと
また、必ずD種接地工事を行ったアースターミナル付コンセントまたはアースターミナル防雨型コンセントを使用する

誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

初めてお使いになる前に（お守りください）

化粧カバー・フィルターの取付確認（ブローバスSXⅡ付のみ）

化粧カバー・フィルターが正しくセットされているかご確認ください。

化粧カバーとフィルターが正しくセットされていない場合は、ブロー運転しません。
P.39「化粧カバー（フィルター）安全装置の点検方法」をご参照ください。

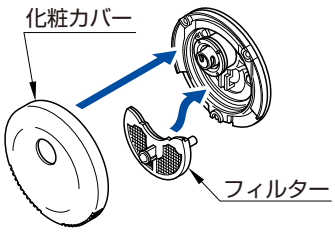

噴出口が浸かるまでお湯をためる（ブローバスSXⅡ付のみ）

噴出口の高さ以上に、お湯をためてください。

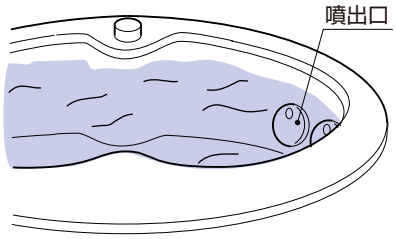

※運転時、噴出口が完全に浸かっていないと正常なブロー運転をしません。

お掃除運転について（エアブローⅡ付のみ）

エアブローⅡ付の場合、配管内の残水処理が必要です。

快適に入浴するために、浴槽の掃除が終わりましたら、
P.16「お掃除運転のしかた」の手順でお掃除運転を行ってください。

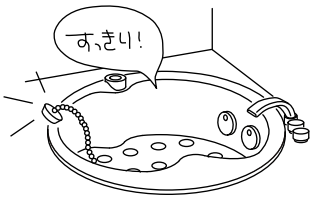

浴槽のお湯は毎日交換

快適に入浴するために、お湯は毎日入れ替えてください。
また、入浴後は早めにお湯を抜くことをおすすめします。

翌日までお湯を抜かない状態が長く続いた場合、
ポンプや配管内に湯アカがたまったり、異臭が発生したりすることがあります。

ひとくち講座

入浴は低めの温度で

ブロー運転すると普通の入浴温度より熱く感じます。
少し低めの温度で入浴してください。
（ブローバスSXⅡ付の場合）

エアブローⅡの運転モード

（エアブローⅡ付のみ）

エアブローⅡには次のような種類があります。

強・中・弱

多くの泡がからだをつつみこむ「強」から、ゆったりリラックスできる「弱」まで、三段階の切り替えがができます。

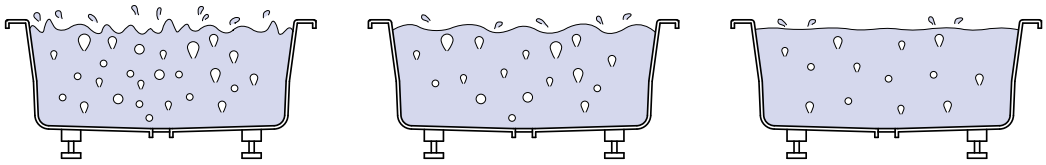

ウェーブ

ゆっくりとした周期で強弱を繰り返し、波のように寄せてはかえす泡の刺激がやさしくからだを包みます。

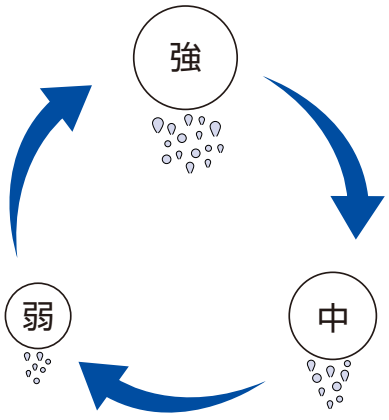

お掃除

配管内の残水を排出します。

浴槽の水を抜くときに押してください。スイッチを押して５分後にお掃除運転を１５分間行い自動停止します。

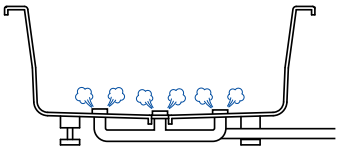

エアブローⅡの運転のしかた

（エアブローⅡ付のみ）

■スイッチは文字表示部分を軽く押してください。
強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたりスイッチ部が外れることがあります。

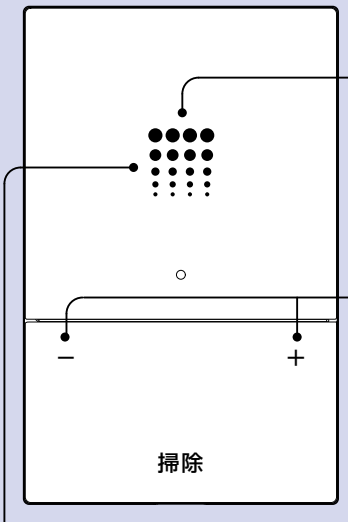

1 底面から泡を出す

メインスイッチを押すと泡が出ます。
泡の種類は「強」です。

2 泡の種類を選ぶ

「＋」スイッチを押すと、
弱→中→強→ウェーブの順に切替ります。

「−」スイッチを押すと、
弱←中←強←ウェーブの順に切替ります。

※ウェーブのとき「＋」スイッチのランプは消灯します。
※弱のとき「−」スイッチのランプは消灯します。

3 泡を止める

メインスイッチをもう一度押すと泡が止まります。

■メインスイッチを押しても泡が出ないときは、P.36「故障かな？」をご参照ください。
※エアブローの運転中は掃除スイッチは操作できません。（スイッチのランプも点灯しません。）
操作するときは、エアブローの運転を停止してから操作してください。

お掃除運転のしかた（エアブローⅡ付のみ）

配管内の残水を取り除くため行ってください。

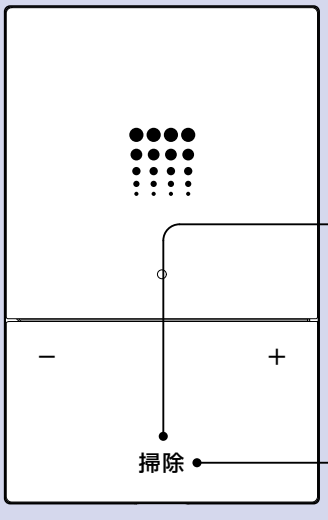

※浴槽の排水栓は開けたままにしてください。

1 お掃除運転を始める

掃除スイッチを押すと、スイッチのランプが点滅します。
スイッチを押して約5分後に、お掃除運転（残水処理運転）を開始し、配管内の残水を浴槽内に排出します。
約15分間、運転を行った後、自動的に停止します。

2 泡を止める

掃除スイッチをもう一度押すと、お掃除運転を停止します。
お掃除運転を途中で停止させる場合のみ押してください。
（メインスイッチを押しても停止させることができます。）

水中照明Ⅲのつかいかた

（水中照明Ⅲ付のみ）

■スイッチは文字表示部分を軽く押してください。
強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたりスイッチ部が外れることがあります。

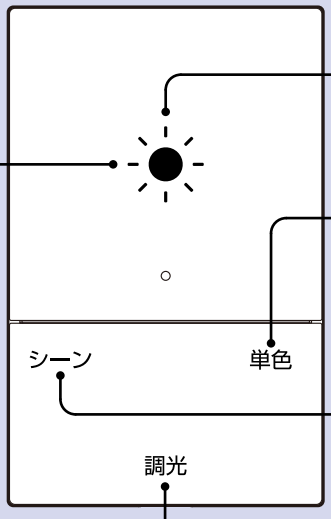

1 水中照明をつける

メインスイッチを押すと水中照明がフルカラーシーンで点灯します。
浴室の照明は減光または消灯します。

2 シーンを切り替える

シーンスイッチを押すごとに
シーンが切り替わります。

2 好きな色を選択する

単色スイッチを押すごとに
点灯色が切り替わります。
（10色）

点灯色		内　容
シーン	フルカラー	ホワイト→ライトブルー→ブルー→ブルーグリーン→ライトグリーン→グリーン→オレンジ→レッド→ピンク→パープル→ホワイト…
	クール	ライトブルー→ブルー→ブルーグリーン→ライトグリーン→ライトブルー…
	ウォーム	グリーン→オレンジ→ピンク→パープル→グリーン…
単　色	ライトブルー	選択した色で点灯します。
	ブルー	
	ブルーグリーン	
	ライトグリーン	
	グリーン	
	オレンジ	
	レッド	
	ピンク	
	パープル	
	ホワイト	

浴室照明の明るさを調節する

調光スイッチを押すごとに、
浴室照明の白熱灯の明るさが
変化します。（「明」「中」「暗」
の三段階）
水中照明が点灯すると、白熱灯
の場合は「暗」で点灯し、
蛍光灯の場合は消灯します。
※蛍光灯は調光できません。

3 水中照明を消す

メインスイッチをもう一度押すと水中照明が消えます。
浴室の照明は点灯します。

■メインスイッチを押しても点灯しないときは、P.36「故障かな？」をご参照ください。
■水中照明点灯中、スイッチ操作が約15分間一度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため自動的に水中照明が消えます。自動停止までの時間は60分間に設定変更することもできます。（P.19参照）

設定を変更するには

（水中照明Ⅲ付のみ）

こんなときには設定変更

「水中照明をつけるときは、浴室照明を消して真っ暗にしたい！」

⇒白熱灯の調光設定を変更します。①をご覧ください。

「水中照明の点灯時間をもっと長くしたい！」

⇒自動OFFタイマー設定を変更します。P.19の②をご覧ください。

① 白熱灯の調光設定を変更する

■初期設定では、水中照明が点灯すると、浴室照明が白熱灯の場合は「暗」で点灯し、蛍光灯の場合は「消灯」します。

■水中照明が点灯しているときに白熱灯を消灯したい場合、以下の手順により白熱灯の調光設定を変更してください。設定変更後は水中照明点灯時、白熱灯・蛍光灯ともに消灯状態になります。

1 水中照明が消灯していることを確認する

点灯している場合はコントローラーのメインスイッチを押して水中照明を消灯してください。

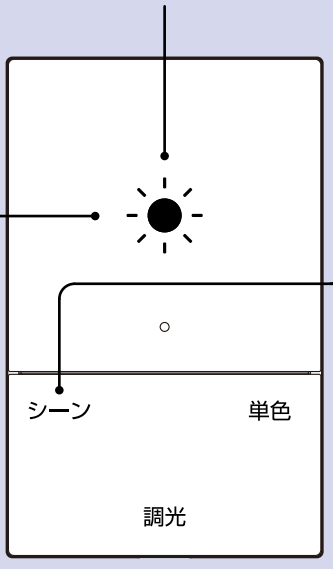

2 シーンスイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、調光スイッチが点滅し、設定変更モードに切り替わります。

3 シーンスイッチを押して、白熱灯の調光設定を変更する

初期設定は「切なし」になっています。（シーンスイッチ消灯）
シーンスイッチを押すごとに「切なし」⇔「切あり」に切り替わります。設定は記憶します。

	白熱灯の調光設定	シーンスイッチの状態
切なし（初期設定）	明→中→暗→明	消灯（シーン）
切あり	明→中→暗→切→明	点灯（シーン）

※「切あり」の設定は、水中照明が点灯している場合のみ、浴室照明を消灯させることができます。

4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチ操作のない場合は自動的に終了します。

② 自動OFFタイマー設定を変更する

■水中照明点灯中にスイッチ操作を約15分間一度も行わなかった場合、切り忘れ防止のため自動的に水中照明が消え、浴室照明（白熱灯・蛍光灯）が点灯します。
■水中照明の点灯時間をより長くしたい場合、以下の手順に従い自動停止までの時間を60分間に設定変更してください。

1 水中照明が消灯していることを確認する

点灯している場合はコントローラーのメインスイッチを押して水中照明を消灯してください。

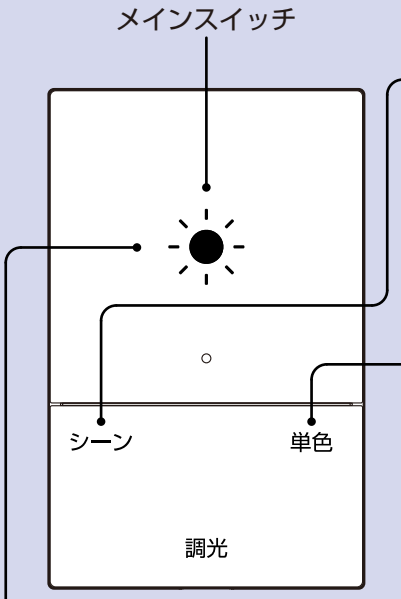

2 シーンスイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、調光スイッチが点滅し、設定変更モードに切り替わります。

3 単色スイッチを押して、自動OFFタイマー設定を変更する

初期設定は「15分」になっています。（単色スイッチ消灯）
単色スイッチを押すごとに「15分」⇔「60分」に切り替わります。
設定は記憶します。

自動OFFタイマー設定	単色スイッチの状態
15分（初期設定）	消灯 単色
60分	点灯 単色

4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチ操作のない場合は自動的に終了します。

ブロー運転のしかた

（ブローバスSX Ⅱ付のみ）

■スイッチは印刷表示部分を軽く押してください。
強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。
また強く押しすぎるとカバーが浮いていたりスイッチ部が外れることがあります。

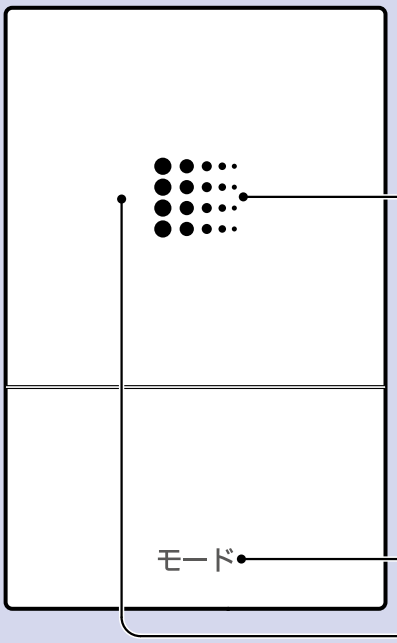

1 ブローを運転する

メインスイッチを押すと噴出口からブローが出ます。ブローの強さは「強」です。

2 ブローの強さを変える

モードスイッチを押すとブローの強さが「弱」になります。
モードスイッチを押すごとに強弱が切り替わります。

3 ブローを止める

もう一度メインスイッチを押すとブローが止まります。

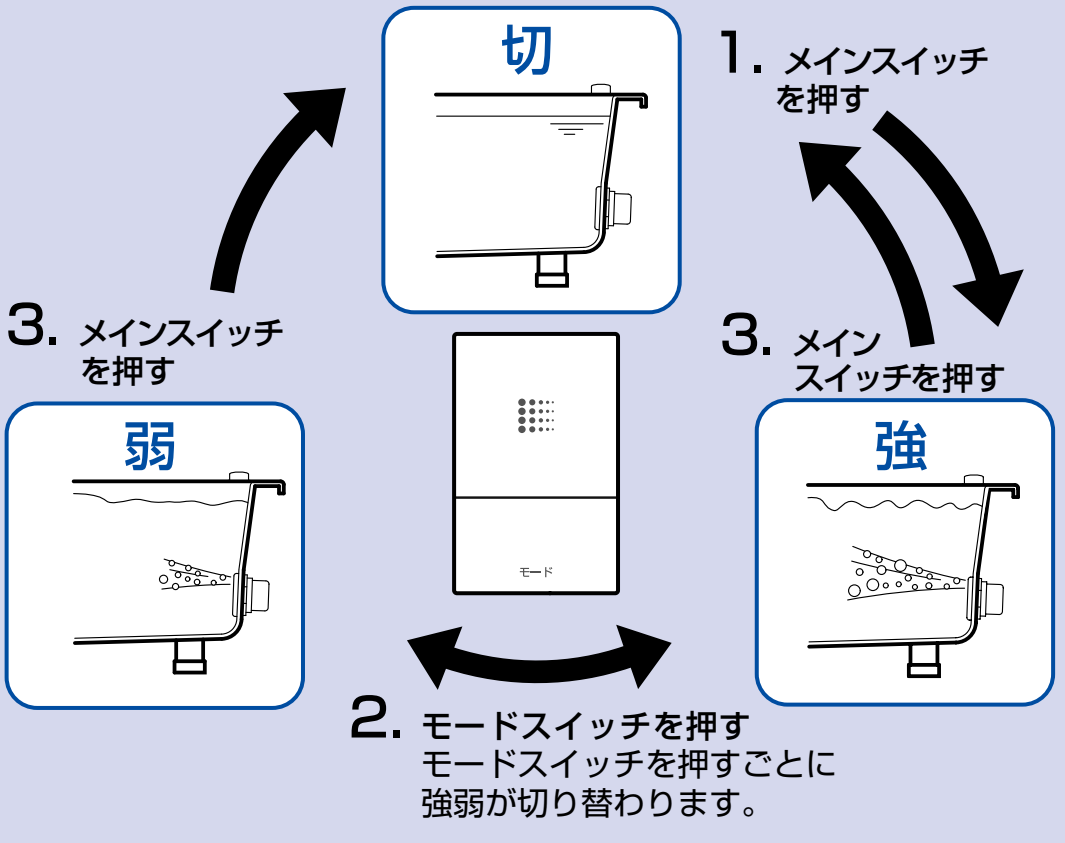

■メインスイッチを押してもブローが出ないときは、P.36「故障かな？」をご参照ください。

ブロー噴出口の角度調節

（ブローバスSX Ⅱ付のみ）

背・足のノズルを動かすことによって、ブローをお好みの位置に当てることができます。

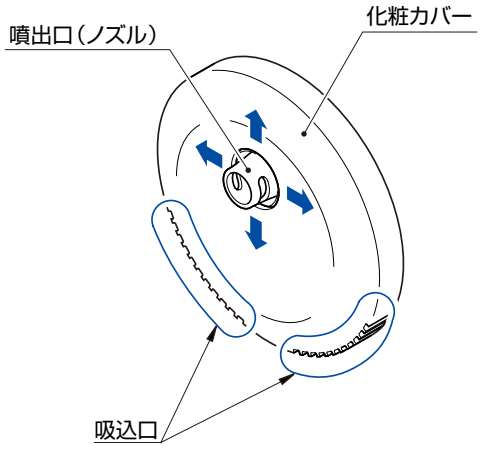

ブローバスSX Ⅱ噴出口（吸込口一体）

ノズルを手で動かして角度を変えることができます。

ブロー噴出口・吸込口の位置

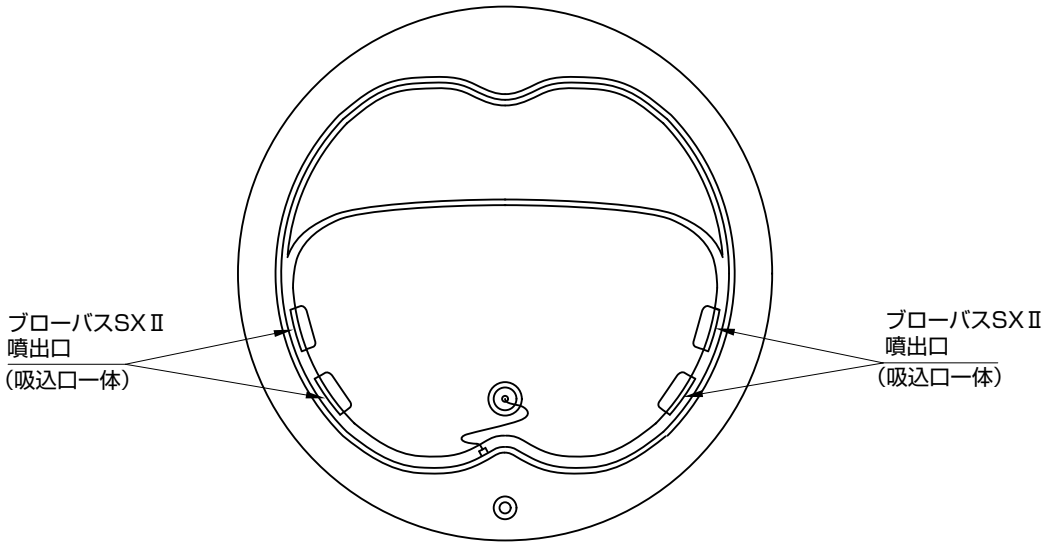

※浴槽形状によりブローバスSX Ⅱ噴出口（吸込口一体）の位置は異なります。

■ブローの気泡が吸込口に入ると、運転音が高くなったり、ブローの強さが不安定になることがあります。

■追焚付給湯機をお使いの場合は、ブローを給湯機の循環アダプタに向けないでください。給湯機が誤動作する原因になることがあります。

ワンプッシュ排水栓の使いかた

（ワンプッシュ排水栓付浴槽の場合）

ボタンを押すだけで排水栓が開閉できます。

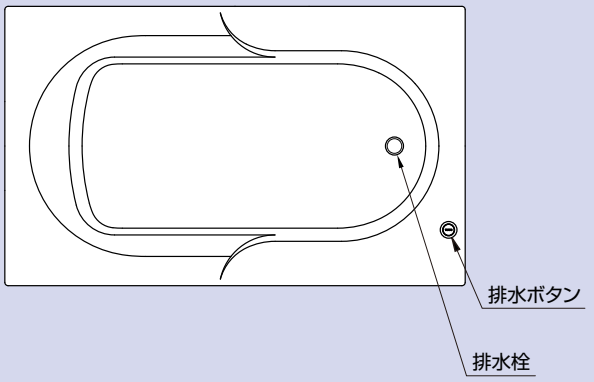

ボタンを押して
開け閉めする

お湯をためる状態

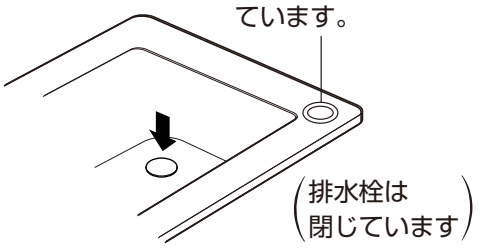

お湯を抜く状態

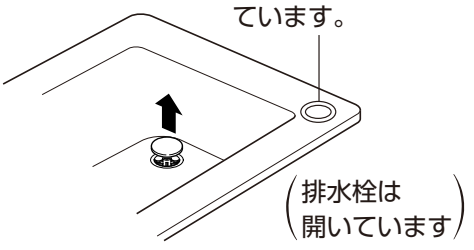

■排水ボタン部に異物などが入らないように注意してください。

■排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯アカなどがたまった場合は、P.33の手順にしたがって取り除いてください。

■排水ボタンを激しく押すと排水栓が飛び出して外れる場合があります。排水栓が外れた場合は、P.33の排水栓のお手入れを参照し、排水栓をはめ込んでください。

■排水栓が開いた状態で排水栓を足などで踏み付けないでください。
故障の原因となります。

警告

必ず実行

風呂釜をご使用の場合は、排水栓が排水口にきちんと収まっていることを確認する

水が漏れていると空焚きになり、火災および浴槽、風呂釜をいためるおそれがあります。

水は必ず上部循環口より10cm以上、上まで入れて風呂釜に点火してください。

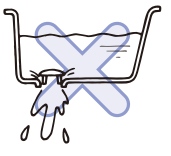

使用上の注意

浴槽本体について

強い衝撃を与えない
浴槽に化粧ビンなど硬いものを落としたり、ぶつけたりすると傷が生じることがあります。

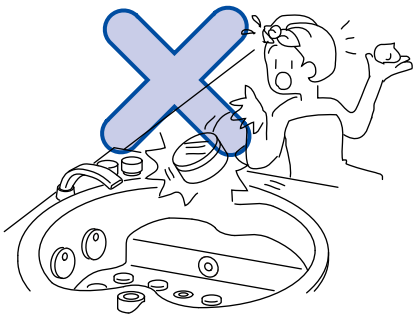

熱湯を直接入れない
浴槽表面に直接60℃を超えるお湯をあてないでください。高温水での差し湯の時は、80℃以下で足し湯してください。浴槽の温度が高温になり、表面の変形や著しい荒れ・変色・退色をおこすおそれがあります。

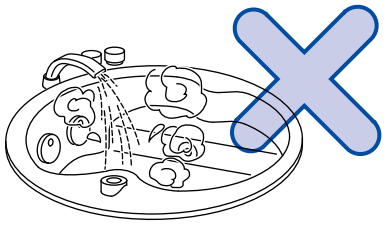

コントローラーについて（ブローバスSXⅡ、エアブローⅡまたは水中照明Ⅲ付のみ）

コントローラーに衝撃を与えない
破損してケガをするおそれがあります。

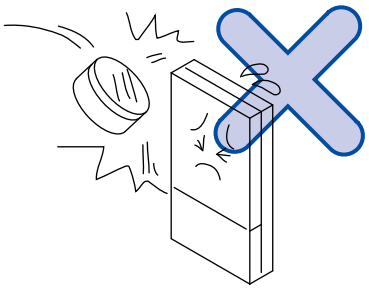

コントローラーに熱湯をかけない
変型したり、変色、退色をおこすおそれがあります。

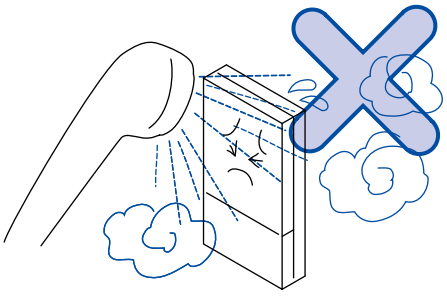

使用上の注意（つづき）

水中照明の照射部について（水中照明Ⅲ付のみ）

水中照明の照射部に衝撃を与えない
破損して、ケガをするおそれがあります。

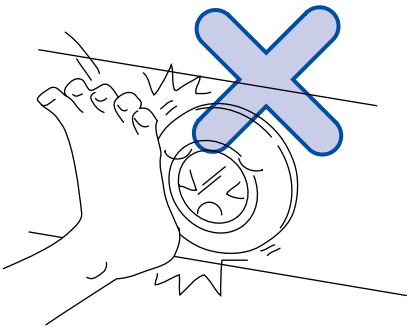

水中照明の照射部に熱湯をかけない
変形したり、変色、退色をおこすおそれがあります。

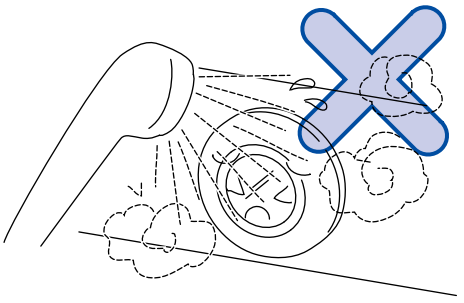

吸込口と噴出口について（ブローバスSXⅡ付のみ）

吸込口を手・足やタオルなどでふさがない
ポンプの故障の原因となります。

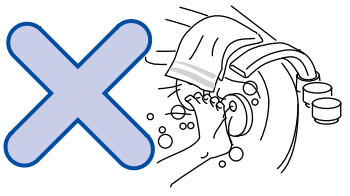

化粧カバーやフィルターに強い力を加えない
化粧カバーやフィルターが破損し、ポンプが運転しなくなる可能性があります。

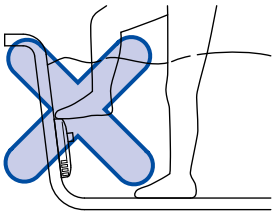

化粧カバーについて（ブローバスSXⅡ付のみ）

化粧カバーに強い衝撃を与えない
取扱時に落としたりすると表面に傷などが生じることがあります。

また、化粧カバーを浴槽に落とさない
浴槽に傷などが生じることがあります。

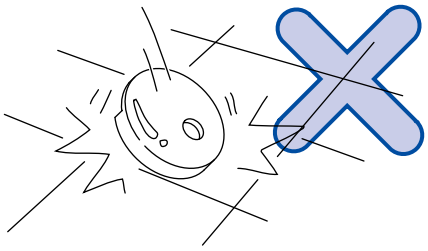

ポンプモーターについて（ブローバスSXⅡ付のみ）

浴槽裏側のポンプモーターに水をかけたり、水没させない

故障の原因となります。

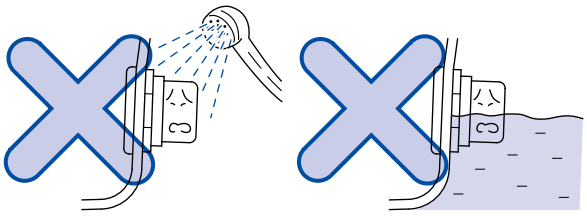

使用上の注意（つづき）

ソフトピローについて

入浴するときにソフトピローをつかまない
ソフトピローが外れておぼれたりケガをするおそれがあります。

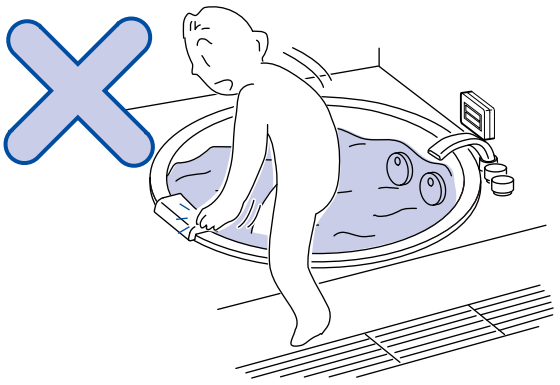

洗剤を使用後は５分以内によく洗い流す
洗剤がついたまま放置すると、変色やふくれの原因になります。

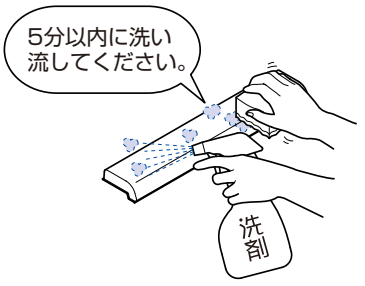

入浴剤がついたらすぐに洗い流す
変色の原因となります。

ソフトピローは日の当たらない所に保管する
変色の原因となります。

毛染め剤はソフトピローにつかないよう注意する
変色の原因となります。

入浴剤について

■入浴剤は、イオウ分や塩分、酸が入っていないものをお選びください。
一般に販売されているものは大体これに当てはまりますが、念のため、パッケージ裏などにかかれている成分や注意事項などをご確認ください。
もし、浴槽や機器類への悪影響について記載がある場合は、その入浴剤の使用はおやめください。
また、不明な点は入浴剤メーカーへご確認ください。
入浴剤を使用される場合は、配管やふろ釜の定期的な洗浄をおすすめします。

■白濁する入浴剤を使用する際はご注意ください。
ご使用にはさしつかえありませんが、ポンプや配管内に白い粉が残り、ブロー運転したとき、白く濁ったお湯が吹き出ることがあります。

■その他の入浴剤は、入浴剤の使用説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

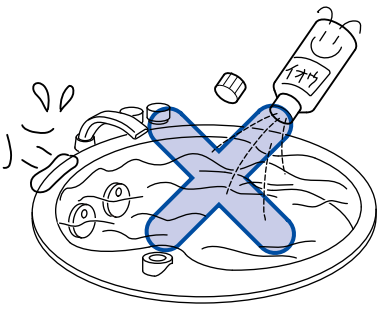

入浴石けんについて

入浴石けんを使っているときに、ブロー運転をする際は、ご注意ください。
ご使用にはさしつかえありませんが、多量の泡が発生しポンプ内に泡が残ることがあります。

その他について（ブローバスSX Ⅱ付のみ）

みかんやレモンなどを浮かべてブロー運転しないでください。
吸込口にみかんやレモンなどがつまり、故障の原因となります。

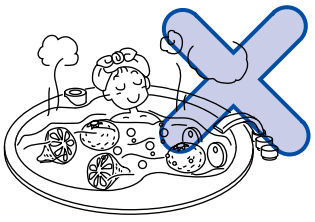

お手入れについて

日ごろのエアー吸込口・コントローラーのお手入れ
（エアブローⅡ・水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）

通常はかたく絞った布で汚れをふきとってください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れをふきとってください。ふきとったあとは、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置すると破損することがあります。

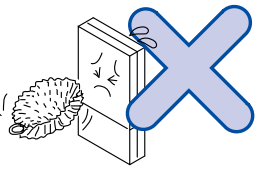

お手入れの際は、次のものを使わないでください。

●「酸性」の表示の洗剤　●「アルカリ性」の表示の洗剤
●固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤　●シンナー・アセトンなどの溶剤
●薬品（塩酸）　●クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）　●みがき粉
●ネット付スポンジ　●ナイロンたわし　●金属たわし
●サンドペーパー　●アルミ付スポンジ　●不織布付スポンジ
人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれがあります。

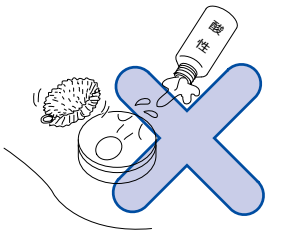

（また、ブローバス SX Ⅱのエアー吸込口はめっき仕上げとなっています。酸性洗剤はめっきを侵しますので、まちがって使用した時はすぐに水洗いしてください。）

コントローラーが並んで付いているときのすきまがせまい場合は、綿棒などを用いて清掃してください。

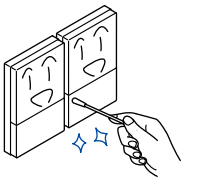

毎日の浴槽のお手入れ

汚れは時間がたつほど落ちにくくなります。
入浴後は、浴槽がぬれているうちにお手入れすると汚れは簡単に落とせます。

いつもきれいな浴槽をご使用いただくために、P.30の手順でお手入れをしてください。

なお、エアブローⅡ付の場合は、P.31の手順でお手入れを行ってください。

毎日のソフトピロー部のお手入れ（PV＊1520、1530、1540、1640、1650、1810、1820、1830、1840のみ）

汚れは時間がたつほど落ちにくくなります。

いつもきれいなソフトピローをご使用いただくために、P.34の手順でお手入れをしてください。

週に１度のフィルターのお手入れ（ブローバス SX Ⅱ付のみ）

ご使用中、フィルターに毛髪・湯アカなどがつまると、ブローの勢いが弱くなり、十分な機能が発揮されなくなります。

フィルターは各噴出口（吸込口一体）ごとに付いていますので全てのフィルターをP.32の手順でお手入れしてください。

月に１度のポンプ･エアーホースのお手入れ（ブローバス SX Ⅱ付のみ）

お手入れをせずに長期間ブローバス SX Ⅱを使用していると、ポンプから浴槽内に汚れ（湯アカ）が出てくることがあります。

汚れ（湯アカ）を防ぐために、P.33の手順でお手入れを行ってください。

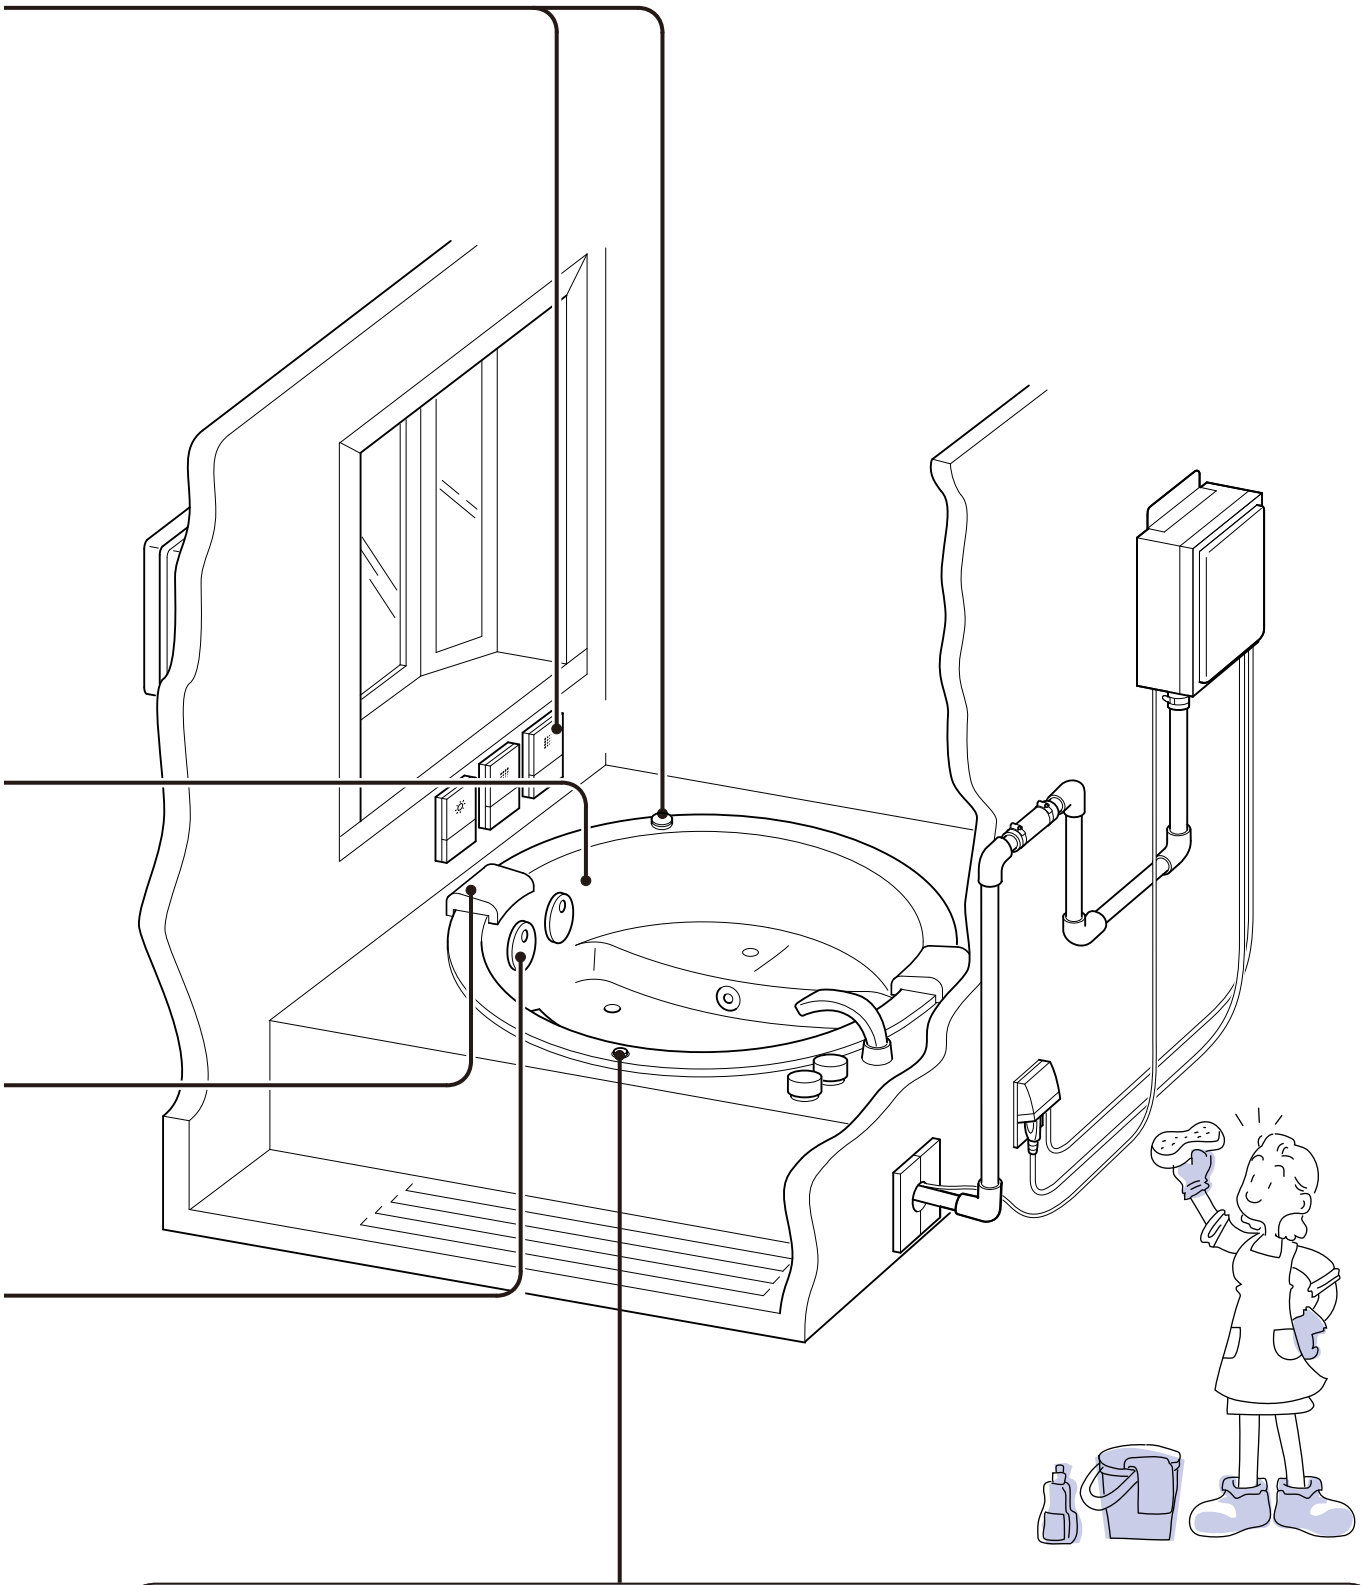

月に１度のワンプッシュ排水栓のお手入れ（ワンプッシュ排水栓付のみ）

排水栓にゴミや髪が詰まると、排水しづらくなったり、排水管の詰まりの原因になります。
ゴミなどがたまった場合はP.33の「ワンプッシュ排水栓のお手入れ」をご参照ください。

浴槽本体のお手入れ

柔らかい布かウレタンスポンジに「中性」の表示のある浴槽用洗剤をつけて洗ってください。
その後、乾いた布で水分をふきとってください。

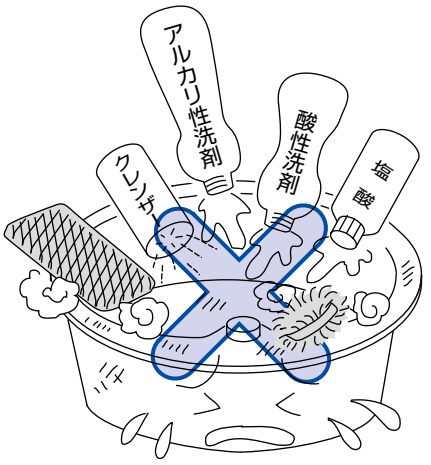

お手入れの際は、次のものを使わないでください。

- ●「酸性」の表示の洗剤
- ●「アルカリ性」の表示の洗剤
- ●固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- ●シンナー・アセトンなどの溶剤
- ●薬品（塩酸）
- ●クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- ●みがき粉
- ●ネット付スポンジ
- ●ナイロンたわし
- ●金属たわし
- ●サンドペーパー
- ●アルミ付スポンジ
- ●不織布付スポンジ

豆知識

浴槽に付着する汚れには、湯アカなどのほかに次のようなものがあります。

もらいさび

浴槽に赤さびが付着することがあります。これは水道水などに含まれている微量の鉄粉や工事中に出た鉄粉の付着による“もらいさび”です。

金属石けん

浴槽に白い汚れが付着することがあります。これは、石けん分や身体の脂肪分が水中に含まれるカルシウムなど金属成分と反応してできたものです。“金属石けん”と呼ばれ、いったん付着すると化学的には落とせません。

銅石けん

浴槽の水面付近や追焚口のまわりに青い汚れが付着することがあります。
これは、給湯機や配管などに使われている銅管からわずかに溶け出した銅イオンと、石けん分や身体の脂肪分が反応してできたものです。使いはじめから１年ほど経過すると徐々になくなりますが、水質や配管条件などによっては長年にわたり出続ける場合があります。なお、銅は食品の中にも含まれるもので、人体に影響はありません。

【対処方法】

日頃のお手入れが大切です。

いったん付着すると落としにくい汚れです。日頃からこまめに浴槽のお手入れをおこなってください。

こびりついた汚れは

こびりついて落ちにくくなってしまった場合は、浴室用クリームクレンザーをやわらかいウレタンスポンジにつけ、浴槽表面を傷つけないようにこすり落としてください。こすりすぎるとキズがついたり、逆にツヤが出すぎたりすることがありますのでご注意ください。

浴槽のお手入れ（エアブローⅡ付のみ）

エアブローⅡ付の場合、浴槽のお掃除の際に、浴槽裏の配管にすすいだ洗剤が入るおそれがありますので、以下のようにお手入れとすすぎを行ってください。

浴槽のお手入れ

1 排水栓を閉め、８～１１カ所の噴出口が全て沈むぐらいの量の水を浴槽内に注ぎます。
続いて、排水栓を開けて排水します。

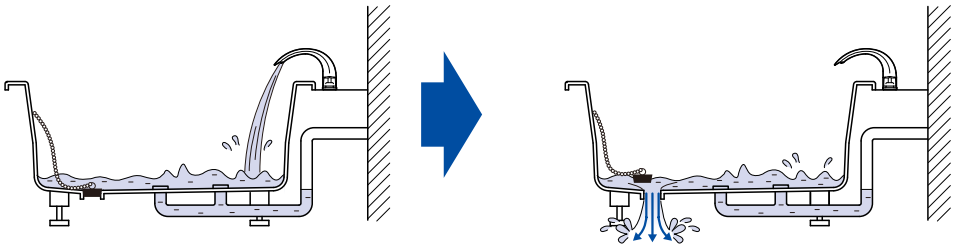

※「お掃除運転」を行った後は、浴槽裏の配管が空の状態になっています。このままお掃除を行うと、すすいだ洗剤が配管内に流れ込むおそれがありますので、上記のように配管を水で満たします。

2 浴槽本体のお手入れ（お掃除）とすすぎをします。

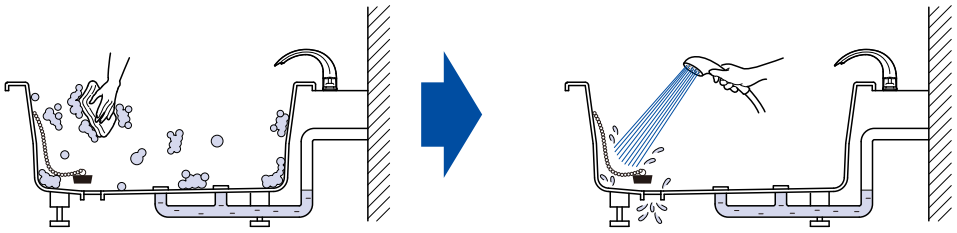

3 エアブローのメインスイッチを押し（「強」運転で始まります）、「強」運転を行うと、配管に満たされていた水が噴出口から出てきます。
ここで、「強」運転のまま、再度かるくすすいでお手入れは完了です。

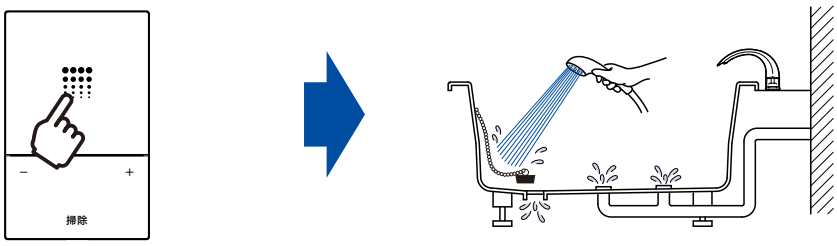

※「強」運転は、そのままにしておいても、15分後に自動的に停止します。

ワンポイント

もし、配管内に洗剤が入ってしまったと思われるときは、上記「1」と「3」を交互に繰り返すことによって配管内をすすぐことができます。

フィルターのお手入れ(ブローバスSXⅡ付のみ)

フィルターのお手入れ

ご使用中、フィルターに毛髪・湯アカなどがつまると、ブローの勢いが弱くなり、十分な機能が発揮されなくなります。
また、ポンプ故障の原因になります。
週に１度以上は必ず次の手順で全ての噴出口のフィルターをお手入れしてください。

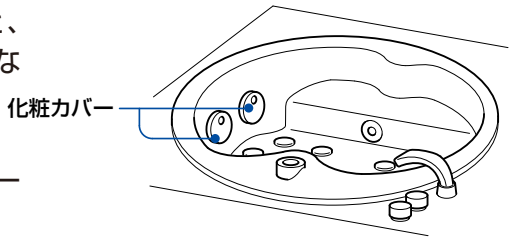

1 浴槽の水をすべて排水した後、化粧カバーの下端に指を入れ引き抜くように外してください。

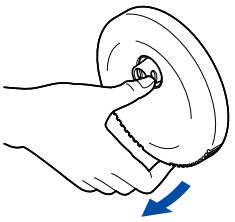

2 フィルターを引抜き取り外してください。

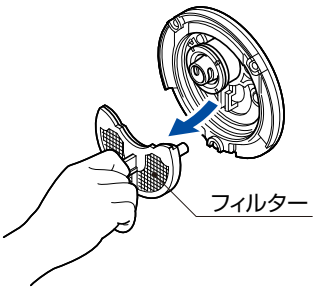

3 フィルターの網目につまったゴミをブラシなどで取り除いてください。

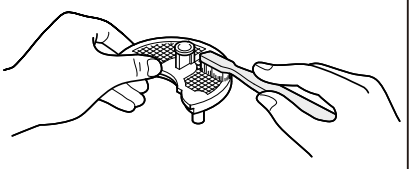

4 ポンプ吸込部の内部やフィルター突起の挿入部分に毛髪やゴミが付着している場合はピンセットなどで取除いてください。

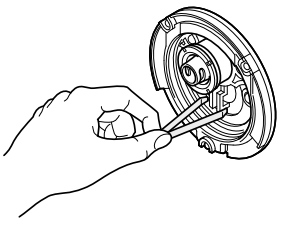

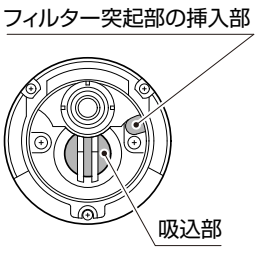

5 お手入れがすんだ後は、フィルターおよび化粧カバーを元の位置に **確実に取付けて** ください。

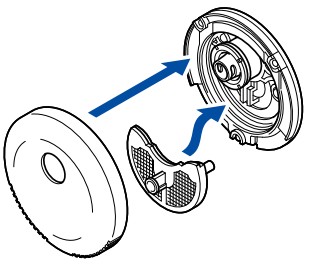

化粧カバー（フィルター）安全装置について

化粧カバーおよびフィルターは正しくセットしてください。

化粧カバーまたはフィルターのどちらかが正しくセットされていない場合は、安全装置が作動し、ブロー運転しません。

ポンプ･エアーホースのお手入れ

（ブローバスSXⅡ付のみ）

お手入れをせずに長期間ブローバスSXⅡを使用していると、ポンプから浴槽内に汚れ（湯アカ）が出てくることがあります。
これはポンプやエアーホース内にたまった汚れ（湯アカ）が流出したものです。
汚れ（湯アカ）を防ぐために、専用の配管洗浄剤（品番：PZ2504N）をご購入のうえ、付属の説明書にしたがって月１回程度洗浄してください。

配管洗浄剤はTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへお問い合わせください。
なお、配管洗浄を行っても問題が解決しない場合は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご相談ください。

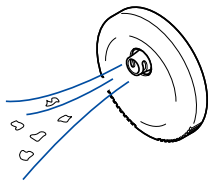

ワンプッシュ排水栓のお手入れ

（ワンプッシュ排水栓付浴槽の場合）

ワンプッシュ排水栓のお手入れ

排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯アカなどゴミがたまった場合は、つぎの手順で取り除いてください。

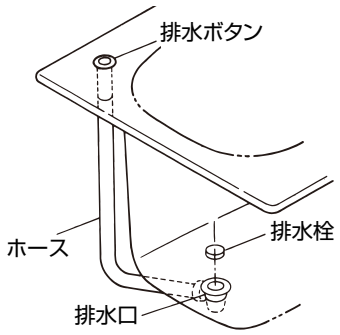

1 排水ボタンを押して排水栓を開の状態にしてください。

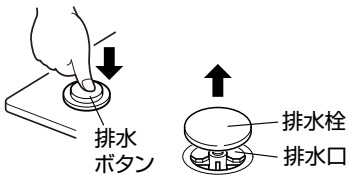

2 排水栓を真上に持ちあげ、取り外してください。

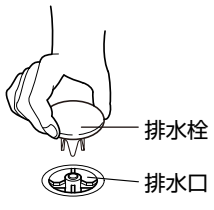

3 排水栓および排水口にたまったゴミをブラシなどで取り除き、きれいな布でふき掃除をしてください。

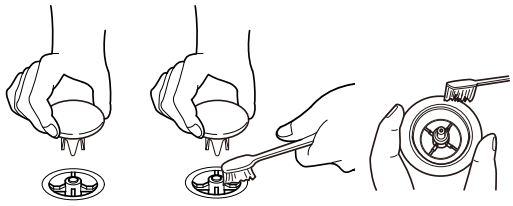

4 排水栓を排水口にはめ込んでください。
（パチンと音がします）

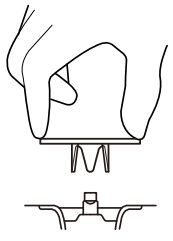

5 排水ボタンを押して、排水栓が上下に開閉することを確認してください。

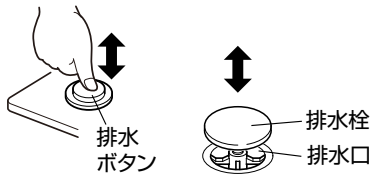

ソフトピロー部のお手入れ

（PV＊1520、1530、1540、1640、1650、1810、1820、1830、1840のみ）

ソフトピローと取付板（PV＊1520、1530、1540のみ）は取り外せます。
取外し後は各部品を清掃します。
水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取ってください。
汚れがひどいときは、柔らかい布かスポンジに「中性」の表示のある浴槽用洗剤をつけて洗ったあと、５分以内に水洗いし、からぶきしてください。
※洗剤や入浴剤の成分が残っていると、変色やふくれなどの変化を生じるおそれがあります。
※ふろふたをご使用の場合、ソフトピローを取り外してお使いください。
（PV＊1640、1650、1810、1820、1830、1840のみ）

1 ソフトピローを取り外す。
（図はPV＊1520の例です。）

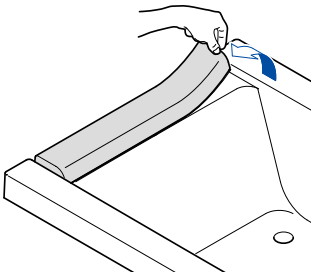

2 取付板のビスを２本外す。

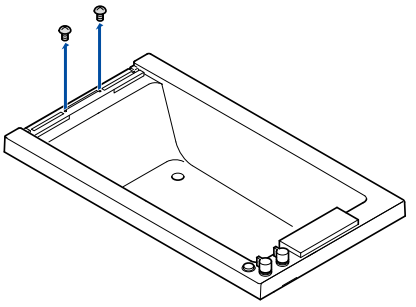

3 取付板を外す。

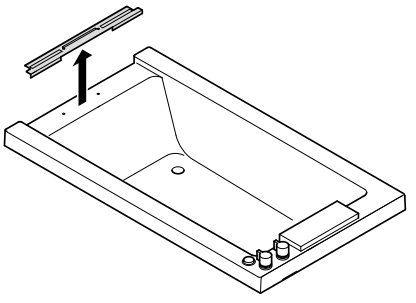

4 お手入れをする。

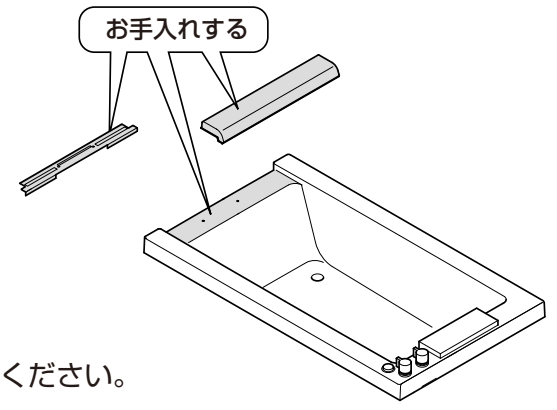

※お手入れ後は元どおりに取り付けてください。

照射部のお手入れ（水中照明Ⅲ付のみ）

通常は乾いた布で汚れをふきとってください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませたやわらかい布かウレタンスポンジで汚れを洗い落としてください。

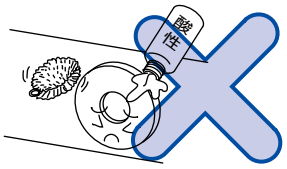

照射部カバーと浴槽のすき間の汚れがひどい時は、照射部カバーを手で取外して、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませたやわらかい布かウレタンスポンジで汚れを洗い落としてください。
※取付けは逆の要領で行ってください。

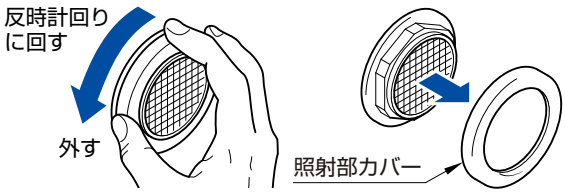

⚠ 注意

●照射部カバーを取外す際は、工具などを使用しない
破損したり浴槽から漏水するおそれがあります。

●照射部カバー以外の部品は絶対に取外さない
浴槽から漏水するおそれがあります。

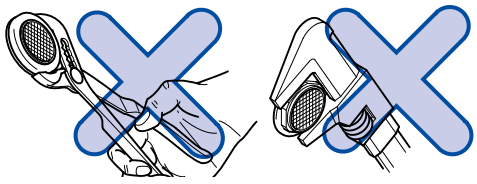

長期間使用しない場合

（エアブローⅡまたはブローバスSXⅡ付のみ）

長期間使用しない場合は、つぎの手順で処置を行ってください。
（エアブローⅡまたはブローバスSXⅡ付のみ）

1 運転を停止して、浴槽の水を全て排水してください。

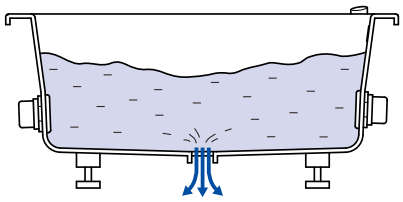

2 P.32「フィルターのお手入れ」を行ってください。
（ブローバスSXⅡ付のみ）
P.31「浴槽のお手入れ（エアブローⅡ付）」を行ってください。
（エアブローⅡ付のみ）

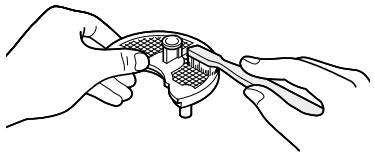

3 コンセントを抜いてください。

豆知識

ブローバスSXⅡの化粧カバーはマグネットを内蔵しています。

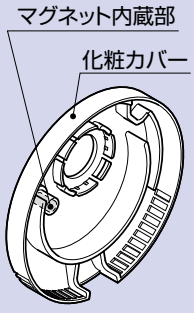

●化粧カバーを磁気の影響を受けやすい機器などに近付けないでください。
機器の誤動作や故障の原因となる場合があります。

●水道水中に含まれる鉄粉などがマグネット内蔵部に付着する場合があります。放置しておくとP.30「もらいさび」の原因となることがありますので、こまめに取り除いてください。
もらいさびが発生した場合は、浴室用クリームクレンザーをスポンジや歯ブラシにつけ、こすり落としてください。
こすりすぎるとキズがついたりすることがありますのでご注意ください。（ブローバスSXⅡ付のみ）

故障かな？（エアブローⅡ,水中照明Ⅲまたはブローバス SX Ⅱ付のみ）

「ブロー運転ができない！」など、故障かな？と思うことがありましたら、修理を依頼される前にまず、下記をお読みください。

それでもなお、異常のある場合はP.40の「アフターサービスについて」をご参照のうえ、修理を依頼してください。

1 家庭用ブレーカーは入っていますか？

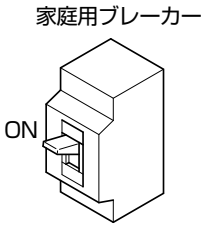

2 電源プラグはコンセントに確実に差込まれていますか？
（くわしくは、P.13「初めてお使いになる前に」をご参照ください。）

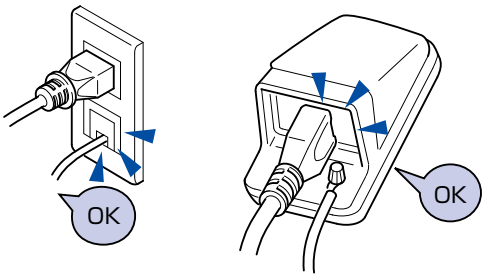

（エアブローⅡ、またはブローバス SX Ⅱ付のみ）

警告

分解禁止

絶対に分解したり、修理、改造は行わない

火災や感電の原因となります。

故障の場合は、お買上げの販売店、お取付け工事店、またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ修理を依頼してください。

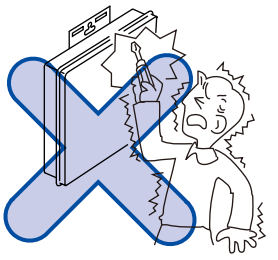

コントローラーについて

コントローラーのスイッチが操作できない	印刷表示部付近を軽く操作してください。強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、スイッチの端や隅を操作すると、受けつけなかったり、意図したスイッチとは異なるスイッチが入ることがあります。 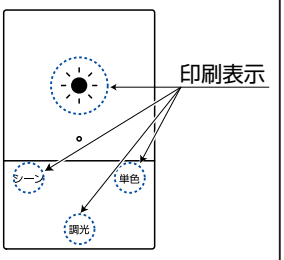 （水中照明Ⅲの場合の例）
コントローラーの点灯する光に色ムラや明るさムラがある。	故障ではありません。 部品のバラツキや経年変化により点灯する光の範囲、点灯色や明るさにバラツキが生じることがあります。

どうしてかな? (つぎのような場合は故障ではありません)

エアブローⅡ付の場合

このようなときは	お答えします
運転が自動的に停止する 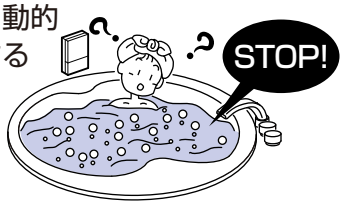	エアブロー運転中、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に停止します。継続使用したい時は、再度メインスイッチを押してください。
泡が出るまでに時間がかかる	メインスイッチを押してから数秒後、泡が出る仕様になっています。
浴槽のお湯が冷めやすい。泡が冷たい。 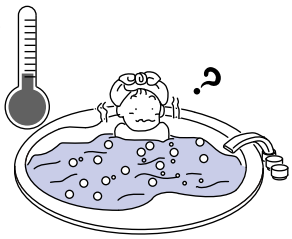	エアブロー運転を行うと、泡のため気化熱がうばわれ、浴槽のお湯が冷めやすくなります。また入浴姿勢により、浴槽底面の噴出口のすぐ近くで泡が冷たく感じられることがあります。

水中照明Ⅲ付の場合

このようなときは	お答えします
水中照明が自動的に消える 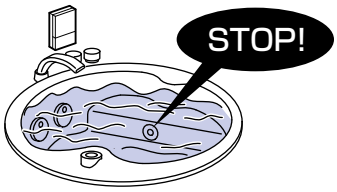	水中照明点灯中、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に水中照明が消えます。 継続使用したい時は、再度メインスイッチを押してください。 自動停止までの時間を60分間に設定変更することもできます。(P.19参照)
白熱灯の調光設定を「切あり」に変更したが、調光スイッチを押しても白熱灯が消灯しない	安全のため、水中照明が点灯していない場合、浴室照明は「切」にならないようになっています。

どうしてかな？(つぎのような場合は故障ではありません)

ブローバスSX Ⅱ付の場合

このようなときは	お答えします
運転が自動的に停止する 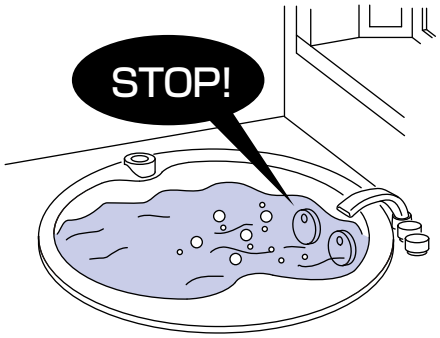	①ブロー運転中、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に停止します。 継続使用したい時は、再度メインスイッチを押してください。 ②ポンプがエアーを大量に吸込むと、安全機能が働き、ブローが停止することがあります。 再度メインスイッチを押してください。 ③水位が低い場合、ブローが停止することがあります。 噴出口が十分に浸かるまでお湯を入れて、再度メインスイッチを押してください。 ④噴出口をふさぐと、安全機能が働き、ブローが停止することがあります。 再度メインスイッチを押してください。
エアー吸込口からお湯が噴き出してくる。 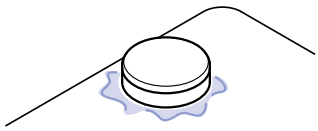	噴出口のノズルを手や足でふさぐと、エアー吸込口よりお湯が噴き出してくることがあります。 また、ブロー運転を停止した直後にも少量のお湯が噴き出してくることがあります。
ポンプから浴槽内に汚れ（湯アカ）が出てくる。 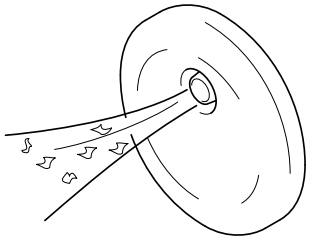	ポンプやエアーホース内にたまった汚れ（湯アカ）が流出したものです。これは長期間のご使用の場合に起きることがあります。 専用の配管洗浄剤（品番：PZ2504N）をご購入の上、付属の説明書にしたがって洗浄してください。 配管洗浄剤はTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへお問い合わせください。 なお、配管洗浄を行っても問題が解決しない場合は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご相談ください。
噴出口に背や足を近づけ過ぎるとブローが弱くなる。 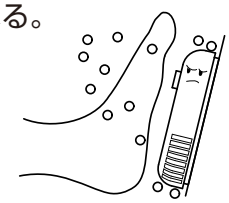	噴出口に背や足を近づけ過ぎると噴出したエアーが吸込口に吸込まれ、ブローが弱くなったり停止することがあります。 また、その際にポンプより異音がすることがあります。噴出口から少し離してお使いいただくことで快適なブロー感が得られます。

点検について（ブローバスSX Ⅱ付のみ）

化粧カバー（フィルター）安全装置の点検方法

ブローバスSX Ⅱには、化粧カバーおよびフィルターが正しくセットされていない状態での運転を防止するための安全装置が搭載されています。
月に１～２回程度、正常に作動することを次の手順で確認してください。

1 お湯または水が、噴出口の高さ以上にたまっていることを確認し、ブロー運転を開始してください。

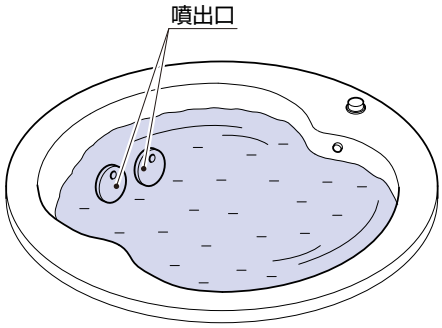

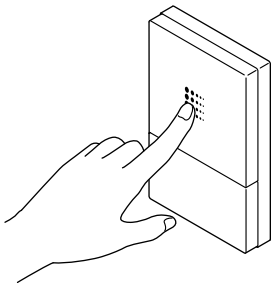

※点検は、ブロー運転をしながら行います。入浴中や、浴槽のお湯を排水する前に行うことをおすすめします。

2 ブロー運転中に化粧カバーを外してください。
ブローが停止すれば正常です。

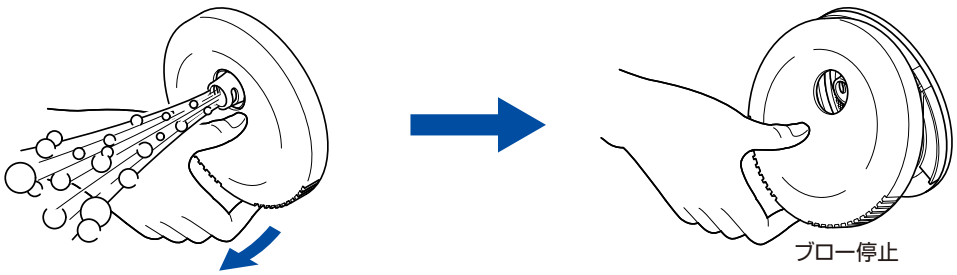

ブローが停止しないときは、修理が必要です。
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご相談ください。

3 点検後は、化粧カバーをもとどおりにセットしてください。

点検はすべての噴出口について行ってください。

アフターサービスについて

保証について

この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。必ず「お取付店名・お引渡日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

商品のお問合せ・補修部品のご購入・修理のご用命について

お買上げの販売店・お取付工事店にご依頼ください。または取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤルまでご相談ください。
（連絡していただきたいこと）

- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●故障内容・異常状況
- ●製品名・お引渡日（保証書をご覧ください）
- ●訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】
お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。

なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

部品の交換について

無料修理により交換された部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

補修部品・消耗品のお求めは

補修部品・消耗品のお求めはTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターにお問合せください。

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120－8282－55
FAX 0120－8272－99
受付時間：平日　　9：00～18：00
　　：土・日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季休暇・年末年始を除く）
インターネットでのご注文
http://www.toto.co.jp

ソフトピロー（1個入り）

ソフトピロー品番	対応浴槽	個数	希望小売価格	ソフトピロー品番	対応浴槽	個数	希望小売価格
PJ3268	PV＊1650	1	￥22,000	PJ3233	PV＊1530	1	￥37,000
PJ3269	PV＊1830	1	￥22,000	PJ3208	PV＊1810	1	￥22,000
PJ3270	PV＊1840	1	￥22,000	PJ3209	PV＊1820	1	￥22,000
PJ3232	PV＊1520	1	￥37,000	PJ3207	PV＊1640	1	￥22,000

ブローバスSXⅡ
噴出口カバー（1個入り）
FHB2504（ステンレス）
希望小売価格　￥3,100円
（税込　￥3,255円）

ブローバスSXⅡ
噴出口カバー用フィルター（1個入り）
FHB2511
希望小売価格　￥1,400円
（税込　￥1,470円）

※仕様、希望小売価格は予告なしに変更する場合があります。

■お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届けがおくれる場合があります。あらかじめご了承ください。また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
※送料の支払い　　2005．12現在

1回のご注文金額	送　　料
10,000円（税別）以上の場合	無料
10,000円（税別）未満の場合	500円（税込525円）

■返品・交換について
交換部品の不良など、当社理由による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料は当社が負担し部品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。
お客様の元で汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

浴槽の廃棄について

●スーパーエクセレントバスを廃棄処分される場合は、許可を受けている業者に処理を依頼してください。

仕　様

浴槽本体仕様

タイプ	サイズ	エプロン様式	品　番	外寸 ※1 (長さ×幅×高さ)	製品質量 (kg) ※2	容量 (L)	排水時間 ※3	材質	24時間風呂	備考
スーパーエクセレントバス	1800	なし	PVS/I/V/U/M/T/Z1800	1800×1100×584	57	435	4分20秒	アクリル系人工大理石	可 ※4	ヘッドレスト、握りバー付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1820	1800× 900×620	46	400	4分10秒			ステップ、握りバー、ソフトピロー付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1840	1800× 900×620	46	400	4分10秒			ステップ、握りバー、ソフトピロー付
	1750		PVS/I/V/U/M/T/Z1810	1750×1385×570	53	530	5分30秒			ステップ、握りバー、ソフトピロー付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1830	1750×1385×570	53	530	5分30秒			ステップ、握りバー、ソフトピロー付
	1700		PVS/I/V/U/M/T/Z1700	1700×1000×600	48	360	3分35秒			ヘッドレスト、アームレスト付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1710	1700× 800×570	42	290	2分55秒			ヘッドレスト付
	1600		PVS/I/V/U/M/T/Z1600	1600× 900×570	43	290	3分05秒			ヘッドレスト付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1610	1600× 810×620	37	305	3分00秒			ヘッドレスト付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1620	1600×1600×550	55	400	4分10秒			
			PVS/I/V/U/M/T/Z1630	1600× 800×618	40	315	3分05秒			ヘッドレスト付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1640	1600×1600×590	49	520	5分20秒			ステップ、握りバー、ソフトピロー付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1650	1600×1500×590	49	520	5分20秒			握りバー、ソフトピロー付
	1500		PVS/I/V/U/M/T/Z1500	1500× 900×620	40	300	3分05秒			
			PVS/I/V/U/M/T/Z1510	1500× 800×618	40	290	2分55秒			
			PVS/I/V/U/M/T/Z1520	1500× 850×595	44	350	4分25秒			ソフトピロー、滝状バス水栓
			PVS/I/V/U/M/T/Z1540	1500×1500×610	63	575	5分40秒			ソフトピロー、滝状バス水栓
	1550		PVS/I/V/U/M/T/Z1530	1550× 900×595	44	340	4分10秒			ソフトピロー、滝状バス水栓
	1400		PVS/I/V/U/M/T/Z1400	1400×1400×570	49	410	4分10秒			
			PVS/I/V/U/M/T/Z1410	1400× 850×620	38	270	2分40秒			
			PVS/I/V/U/M/T/Z1420	1400×1400×610	50	410	4分40秒			ステップ付
			PVS/I/V/U/M/T/Z1430	1400×1400×615	48	405	4分35秒			ステップ付

※1.外寸高さは満水あふれ縁までの高さです。
※2.質量はエアブローⅡ、ブローバスSXⅡ、水中照明Ⅲ付の場合です。
※3.排水時間は排水配管の施工状態により変化します。
※4.オゾン殺菌方式の浴槽水浄化保温装置（24時間風呂）は、浴槽表面の荒れなどの問題が発生する可能性がありますので、使用できません。
※5.追焚付給湯機使用可（ただし、自然循環型給湯機は使用できません。）

エアブローⅡ

噴出口数	底面　8～11ヵ所
噴出空気量	約100～200L／分（合計量）
空気取入口	機能部内
運転スイッチ	壁付コントローラー　1ヵ所

ブローバスSXⅡ

噴出口数（吸込口一体）	4ヵ所
噴出水量	約110L／分（4穴合計量）
空気取入口	浴槽リム上面1ヵ所
噴出空気量	約60L／分（4ヵ所合計量）
運転スイッチ	壁付コントローラー1ヵ所

水中照明Ⅲ

照射箇所	側面1ヵ所
運転スイッチ	壁付コントローラー1ヵ所

仕　様（つづき）

機能部仕様

	エアブローⅡ機能部	水中照明Ⅲ制御ボックス	ブローバスSXⅡ電源ボックス
外寸（mm）	319(幅)×165(奥行)×410(高さ)	200(幅)×220(奥行)×70(高さ)	319(幅)×125(奥行)×410(高さ)
本体質量	7.2kg	1kg	13kg
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
定格周波数	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz
定格電流	2.5A	0.2A	4.6A
定格消費電力	175W	20W	360W
設置場所	屋外／屋内（浴室外）	屋内（浴室外）	屋外／屋内（浴室外）
機能部騒音	52dB(A)以下(距離1m)	―――	40dB(A)以下(距離1m)
安全装置	漏電ブレーカー 切り忘れ防止装置 （15分タイマー）	漏電ブレーカー 絶縁トランス （浴室照明･回路は除く） 切り忘れ防止装置 （15分/60分タイマー）	漏電ブレーカー 絶縁トランス 過負荷防止装置 空運転防止装置 切り忘れ防止装置 （15分タイマー） 化粧カバー(フィルター)安全装置
付属品	コントローラー	コントローラー	コントローラー

水中照明Ⅲ制御ボックスには、最大定格消費電力300W以下の浴室照明が接続可能です。浴室照明（蛍光灯＋白熱灯）の定格消費電力が合計300W以下になるようにしてください。制御ボックスの定格電流・定格消費電力には、浴室照明は含まれません。注 白熱灯に電球型蛍光灯を使用しないでください。

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お引渡日から表記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お求めの販売店・取付店または
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター（フリーダイヤル TEL 0120-1010-50 FAX 0120-1010-02）に
修理をご依頼ください(ご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください)。

お客様	おなまえ　　様	品　名	スーパーエクセレントバス
	おところ 〒	お引渡日 注1)	年　月　日
お取付店名	印 〒　　Tel	保証期間	浴槽貯水性能 注2)　お引渡日から5年間 電気製品　お引渡日から1年間 上記以外の性能　お引渡日から2年間

注1）引渡日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。
注2）浴槽貯水性能とは、浴槽本体から漏水しないことをいいます。(但し、ゴム栓のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。)

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お引渡年月日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

① 取扱説明書､本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には､表記の期間無料修理いたします。
② 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お求めの販売店･取付店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センター（フリーダイヤル TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02）にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
③ ご転居の場合は事前にお求めの販売店･取付工事店にご相談ください。
④ 保証期間内でもつぎの場合には有料修理になります。
（1）維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた事故および損傷
（2）屋外などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
（3）専門業者以外の修理・分解・改造・移設等による故障および損傷
（4）施工完了後、引渡日までの間の管理などの不備による故障および損傷
（5）消耗部品（電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキン等）の消耗による故障および損傷
（6）経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
（7）砂やごみかみによる故障および損傷
（8）指定規格以外の条件（電源・水圧等）による故障および損傷
（9）火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害（硫化水素ガス、塩素ガス等）、塩害による故障および損傷
（10）温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
（11）ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
（12）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
（13）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
（14）保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
（15）保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
（16）本書の提示がない場合
⑤ 本書は日本国内においてのみ有効です。
⑥ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保存してください。
⑦ 無料修理により取り外された部品･製品は、TOTO（株）の所有となります。

修理をご依頼される前に「故障かな?と思ったら」の項をご確認ください。

商品のお問い合わせは	修理についてのご用命は	補修部品のご購入は
TOTO(株)お客様相談室へ TEL 0120-03-1010 FAX 0120-09-1010 受付時間：平日　9:00-18:00 土･日･祝日　10:00-18:00 (夏期休暇･年末年始を除く)	TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02 受付（年中無休） 受付時間：関東･甲信越地区 8:00-20:00 ：上記以外の地区 9:00-20:00 訪問修理：年中無休(一部地域を除く) 営業時間：9:00-18:00	TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ TEL 0120-8282-55 FAX 0120-8272-99 受付時間：平日　9:00-18:00 土･日･祝日　10:00-18:00 (夏期休暇･年末年始を除く)

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802－8601　北九州市小倉北区中島2丁目1番1号